



CROQUIS:

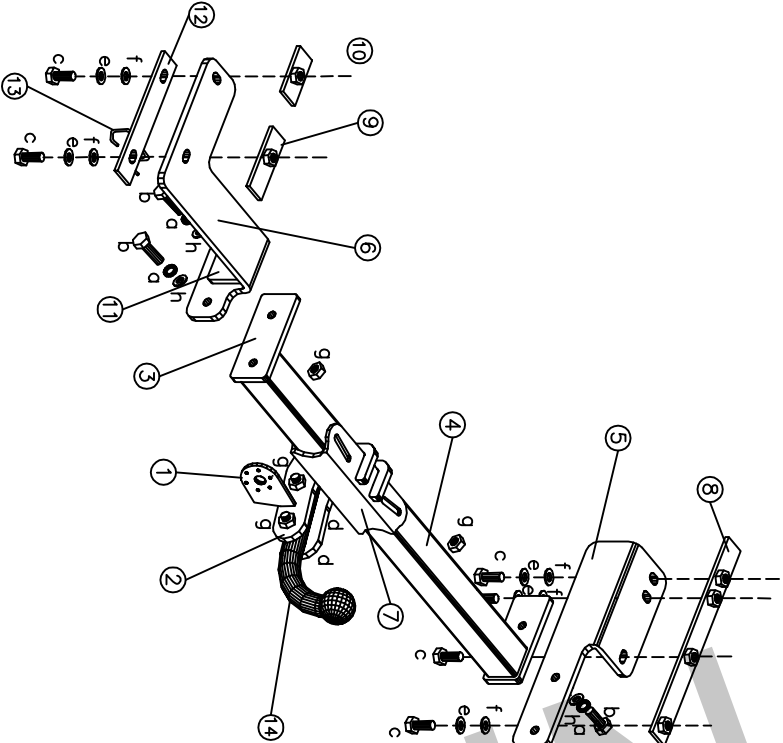

	TORNILLERIA	Cantidad Ud.
h	Arandela plana M12	8.8 2
g	Tuerca M12 Autobl.	8.8 4
f	Arandela Plana M10 ancha	8.8 6
e	Arandela dentad. M10	8.8 6
d	Tornillo M12x 65	8.8 2
c	Tornillo M10x 40	8.8 6
b	Tornillo M12x 40	8.8 4
a	Arandela dentad. M12	8.8 2

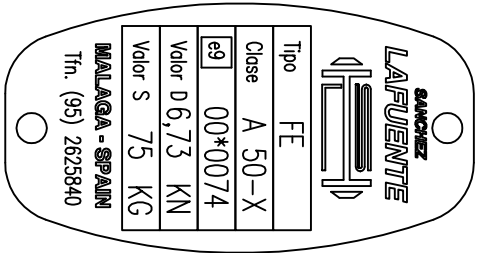

E

Instrucciones de montaje:

1. Quitar paragolpes.
2. Quitar soporte tubo de escape, en algunos modelos.
3. Taladrar los puntos de referencia granateados en el chasis para la fijación del enganche.
4. Introducir pletinas de fijación (8), (9) y (10) en el interior de las vigas del chasis.
5. Fijar, con tornillos (c), el brazo izquierdo (6), sin apretar, colocando el soporte del tubo de escape (12) cuando sea necesario.
6. Fijar brazo derecho (5), con tornillo (c), sin apretar.
7. Fijar tubo frontal (4) con tornillo (b), sin apretar.
8. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
9. Serrar parte baja del paragolpes, para el paso de bola.
10. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*0074*00						
Codigo:		EE0016				
MARCA:		FORD				
MODELO:		ESCORT 3/5 P				
PMR:		1.150		Kg		
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

HNOS. SANCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.