



CROQUIS:

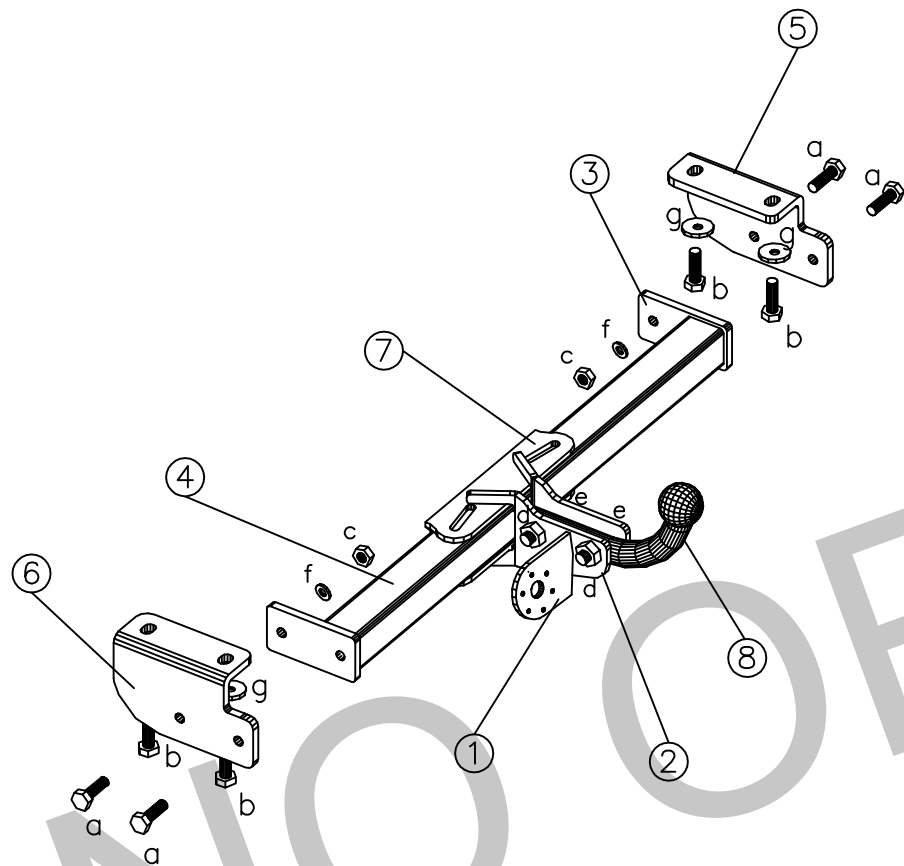

ACCESORIOS:

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
g	Arandela M12 ancha	—	4
f	Arandela M12 dentada	—	2
e	Tornillo M12x 65	8.8	2
d	Tuerca M12 autobl.	8.8	2
c	Tuerca M12 P125	8.8	2
b	Tornillo M12x 30 P125	8.8	4
a	Tornillo M12x 40 P125	8.8	4

	PIEZAS	Calidad	Ud.
8	Rótula 260 120 90°	F-113	1
7	Refuerzo de tubo 6 mm	ST-37	1
6	Soporte izquierdo 10 mm	ST-52	1
5	Soporte derecho 10 mm	ST-52	1
4	Tubo 60x60x5 mm	ST-44	1
3	Pletina sujección	ST-37	2
2	Soporte de bola 8 mm	ST-52	2
1	Soporte de base 1,5 mm	ST-37	1

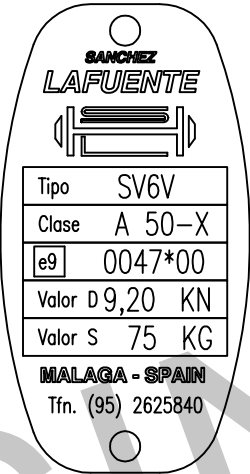

Nº Homologación:
e9*94/20*94/20*0047*00

Codigo:	EE0018
MARCA:	SUZUKI
MODELO:	VITARA V6

PMR:	1.875	Kg
------	-------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E

Instrucciones de montaje:

1. Fijar brazo izquierdo (6) y derecho (5) con tornillos (b), sin apretar.
2. Fijar tubo frontal (4) con tornillo interior (a), sin apretar, dejando que cuelgue el tubo frontal sobre el tornillo interior.
3. Girar tubo frontal (4) hacia arriba para poner tornillo exterior (a), sin apretar.
4. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
5. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.