
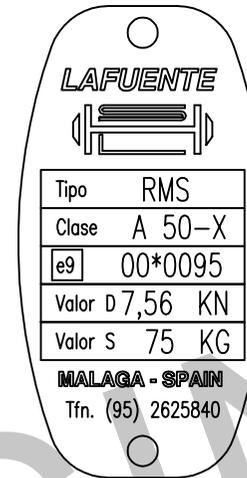


CROQUIS:

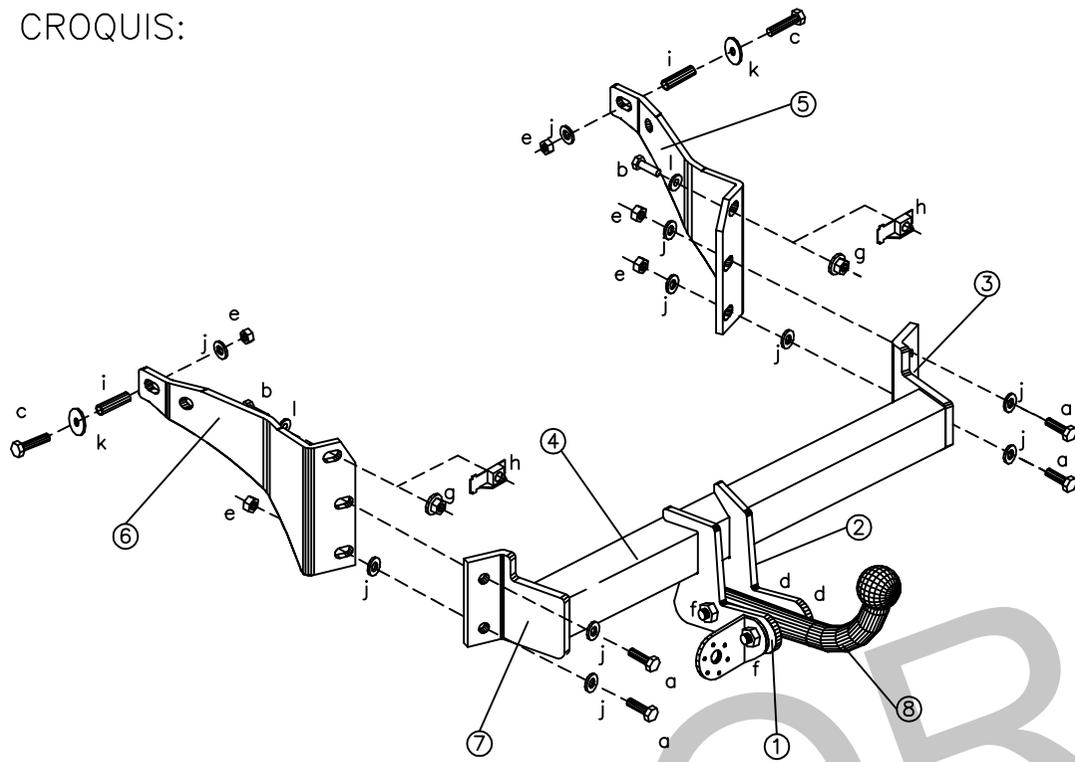

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*0095*00
Codigo:	EE0032
MARCA:	RENAULT
MODELO:	MEGANE SCENIC

PMR:	1.300 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E


	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
l	Arandela M 8 ancha	—	2
k	Arandela M10 ancha	—	2
j	Arandela plana M10	—	12
i	Casquillo L=53 Ø14	ST-37	2
h	Tuerca Renault M8 rectangular	—	2
g	Tuerca Renault M8 circular	—	2
f	Tuerca M12 Autobl.	8.8	2
e	Tuerca M10 Autobl.	8.8	6
d	Tornillo M12x 65	8.8	2
c	Tornillo M10x 90	8.8	2
b	Tornillo M 8x 30	8.8	2
a	Tornillo M10x 40	8.8	4

Instrucciones de montaje:


1. Quitar pegatinas que hay en el chasis, situadas en la parte superior del faldón, para poder introducir la pieza g.
1. Quitar dos tapones de plástico en la parte frontal del chasis.
2. Introducir tuercas Renault (g) y casquillos (h), en sus alojamientos.
3. Fijar brazo izquierdo (6) y derecho (5) con tornillos (b) y (c), sin apretar.
4. Fijar tubo frontal (4) con tornillos (a), sin apretar.
5. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

RENAULT MEGANE SCENIC / RENAULT MEGANE 5 PUERTAS: FIJACIONES (IMPORTANTE)

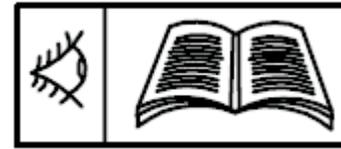

INTRODUCIR LA TUERCA ESPECIAL EN EL PUNTO DE ANCLAJE OCULTO EN EL CHASIS BAJO LA PEGATINA

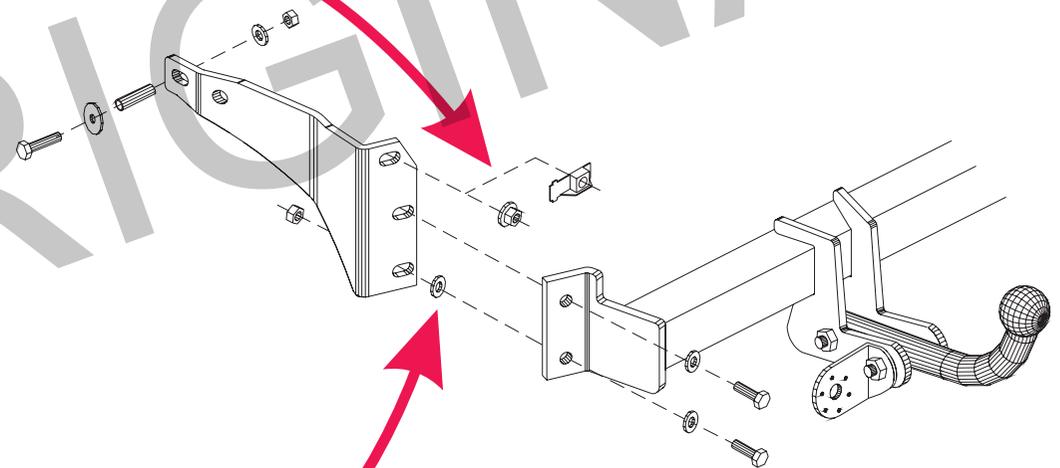

COLOCAR LA ARANDELA INFERIOR DE SUPLEMENTO PARA SALVAR EL CHASIS