


CROQUIS:

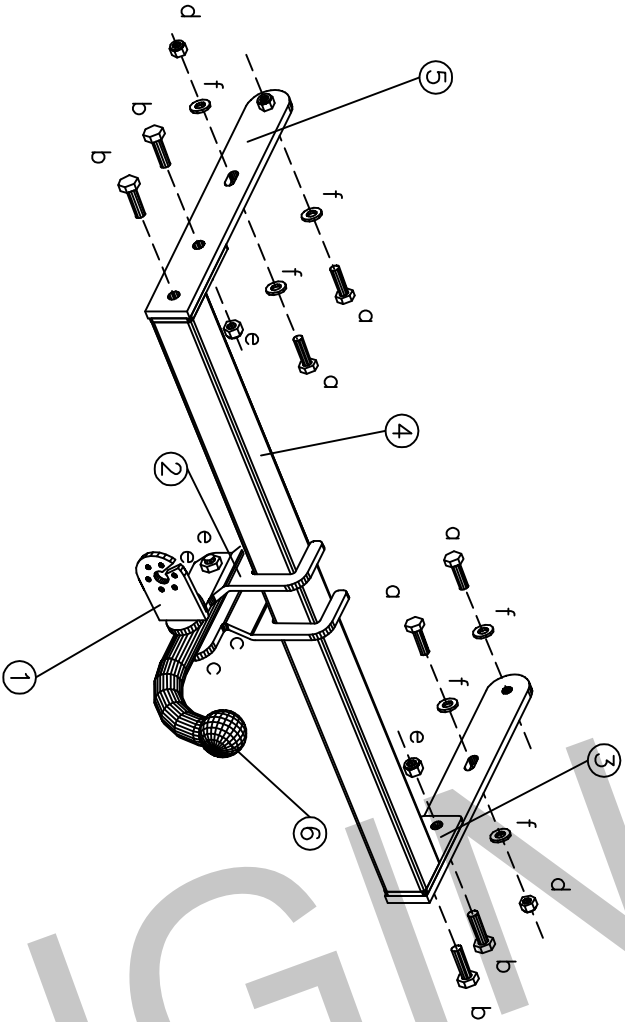

TORNILLERIA			Calidad	Ud.
f	Arandela plana M10		—	6
e	Tuerca M12 Autobl.		—	4
d	Tuerca M10 Autobl.		—	2
c	Tornillo M12x65		8.8	2
b	Tornillo M12x30		8.8	4
a	Tornillo M10x30		8.8	4

LA FUENTE

Tipo	SA
Close	A 50-X
e9	00*0101
Valor D	4,85 KN
Valor S	60 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:					
e9*94/20*94/20*0101*01					
Codigo: EE0033					
MARCA: SEAT / VOLKSWAGEN					
MODELO: AROSA / LUPO					
PMR: 800 Kg					
Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar paragolpes (hay que quitar los pilotos).
2. Quitar viga de refuerzo interior del paragolpes, y desechar.
3. Descolgar tubo de escape y protectores.
4. Fijar brazo derecho e izquierdo (5) con tornillos (a), sin apretar.
5. Fijar tubo frontal (4) con tornillos (b), sin apretar.
6. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
7. Serrar parte baja del paragolpes para el paso de bola.
8. Montar tubo de escape, protectores y paragolpes.
9. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.