


CROQUIS:

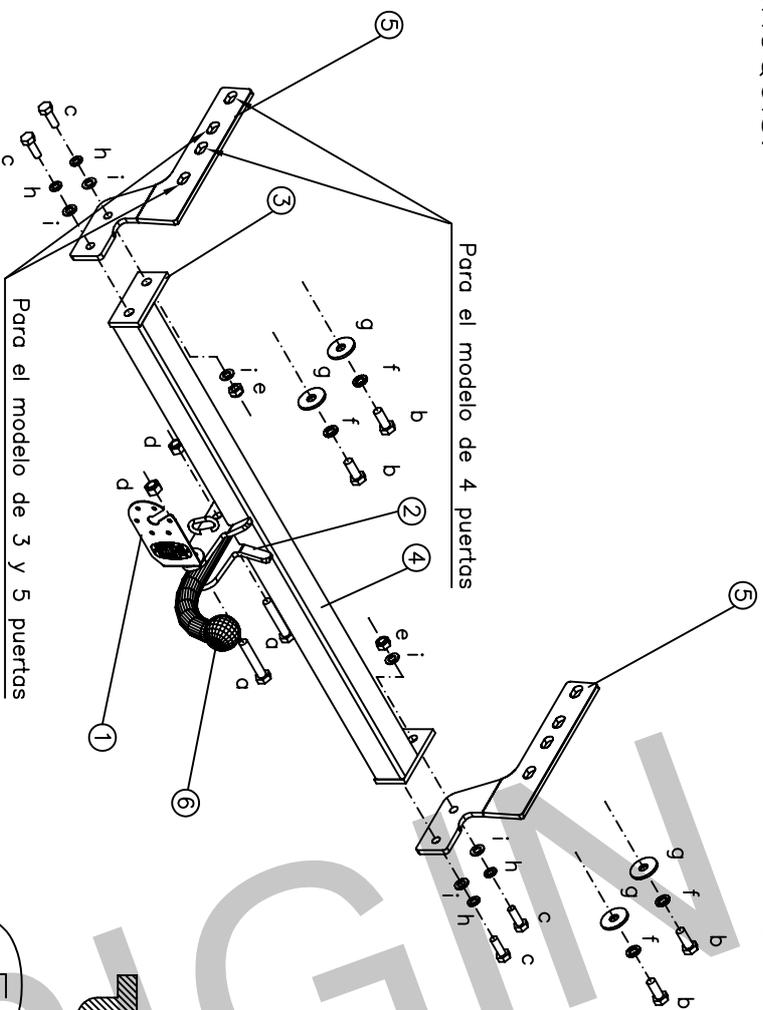


MARKA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
i	ARANDELA M10 PLANA	-	6
h	ARANDELA M10 GROWER	-	2
g	ARANDELA M12 PLANA ANCHA	-	4
f	ARANDELA M12 GROWER	-	4
e	TUERCA M10 P125	8	2
d	TUERCA M12 AUTOBLOC.	8	2
c	TORNILLO M10x40 P125	8,8	4
b	TORNILLO M12x30 P125	8,8	4
a	TORNILLO M12x65	8,8	2

LAFUENTE

Tipo	EE0086
Clase	A 50-X
[e9]	00*2513
Valor D	6.31 KN
Valor S	75 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

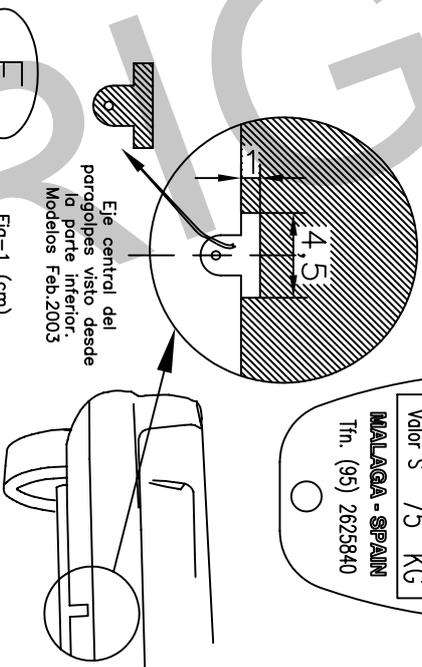

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Quitar las chapas frontales de sujeción del paragolpes. Para los modelos vendidos a partir de febrero de 2003, hay que doblar las chapas de sujeción del paragolpes, y realizar una muesca en el paragolpes como se indica en la figura 1.
3. Fijar los soportes laterales (5) con tornillos (b), sin apretar.
4. Fijar el cuerpo del enganche (4), con tornillos (c), sin apretar.
5. Apretar todos los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Colocar las chapas laterales del paragolpes, en caso de ser anterior a febrero de 2003 (ver punto 2), y el tubo de escape.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2513*00
Código:	EE0086
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	ACCENT

PMR: 1.100 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.