


CROQUIS:

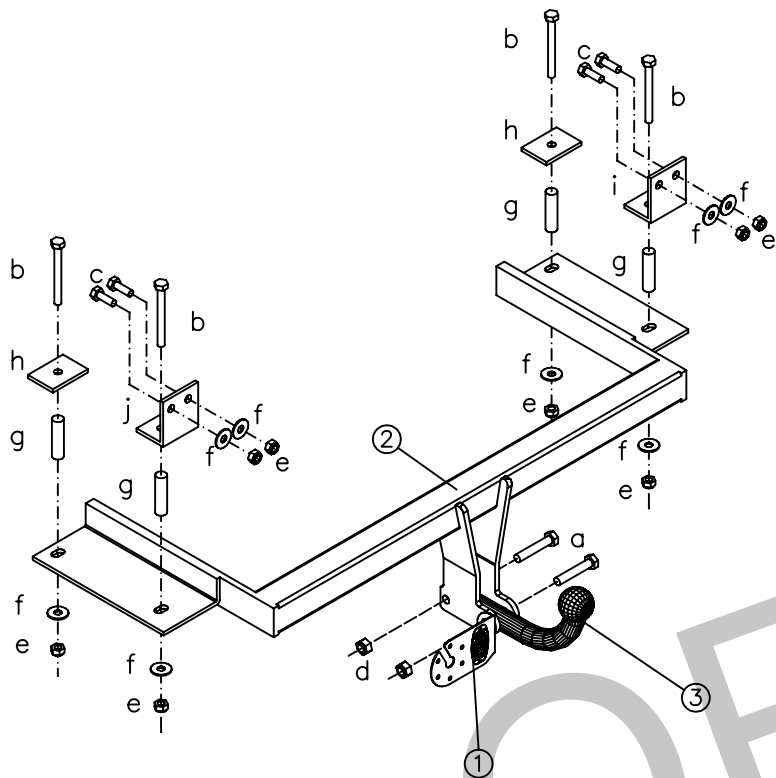

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
j	SUPLEMENTO IZQUIERDO 6mm	ST-37	1
i	SUPLEMENTO DERECHO 6mm	ST-37	1
h	CHAPA MALETERO	ST-37	2
g	CASQUILLO Ø17mm L=65mm	ST-37	4
f	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	8
e	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	8
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
c	TORNILLO M10x30	8.8	4
b	TORNILLO M10x100	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

LAFUENTE

Tipo

EE0144

Clase

A 50-X

e9

00*2744

Valor D

8,64 KN

Valor S

75 KG

MALAGA - SPAIN

Tfn. (95) 2625840

E

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar el tubo de escape.
2. Quitar las carcasas laterales del interior del maletero del vehículo.
3. Taladrar con una broca de 11mm. los taladros granateados en el interior del maletero, para el paso de los tornillos (b).
4. Pasar una broca de 18mm., en los orificios realizados en el punto anterior sin pasar la viga del chasis, para el paso de los casquillos (g).
5. Colocar los tornillos (b) con los casquillos (g) y montar el enganche.
6. Apretar los tornillos (b) y taladrar con una broca de 11mm. los puntos granateados frontales del vehículo para el paso de los tornillos (c), desde el interior del maletero.
7. Apretar todos los tornillos según la tabla de apriete.
8. Colocar el tubo de escape y las carcasas interiores del maletero.
9. Revisar el par de apriete de los tornillos cada 6 meses/1.000 km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:	
e9*94/20*94/20*2744*00	
Codigo:	EE0144
MARCA:	OPEL
MODELO:	VECTRA 2.002
PMR:	1.600 Kg
Par de apriete para los tornillos	
mm.	M6 M8 M10 M12 M14 M16
Nm.	10 25 55 85 135 200