


CROQUIS:

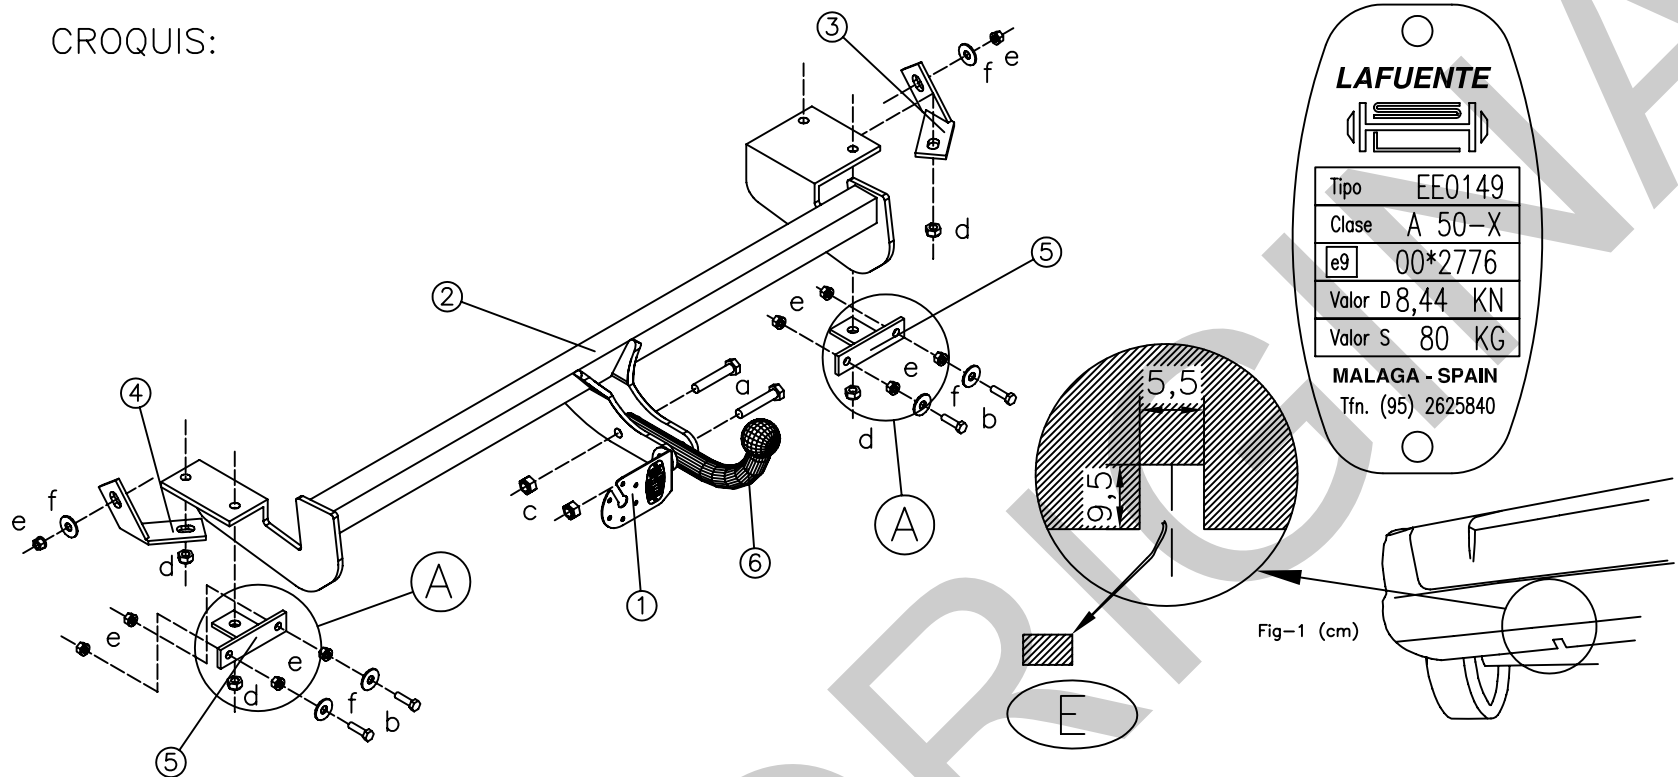

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2776*00
Codigo:	EE0149
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	307 SW

PMR:	1.500 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	6
e	TUERCA M8 GRAFILADA	-	10
d	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	4
c	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
b	TORNILLO M 8x35	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

Instrucciones de montaje:

1. Retirar los tres tornillos de la parte inferior central del paragolpes para permitir el paso del enganche.
2. Sustituir los tornillos del vehículo por los tornillos M 8 x 40 (b) en la posición indicada en el croquis.
3. Fijar el cuerpo del enganche (2) con los espárragos que se encuentran en las vigas del vehículo, así como los suplementos laterales derecho (3) e izquierdo (4) y las placas frontales (5).
4. Montar la bola con tornillos (a).
5. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
6. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nota: Realizar ventana en el paragolpes, como se indica en la figura 1.

Las tuercas M 8 grafiladas (e), indicadas en la zona (A), se emplearán como separadores.