


CROQUIS:

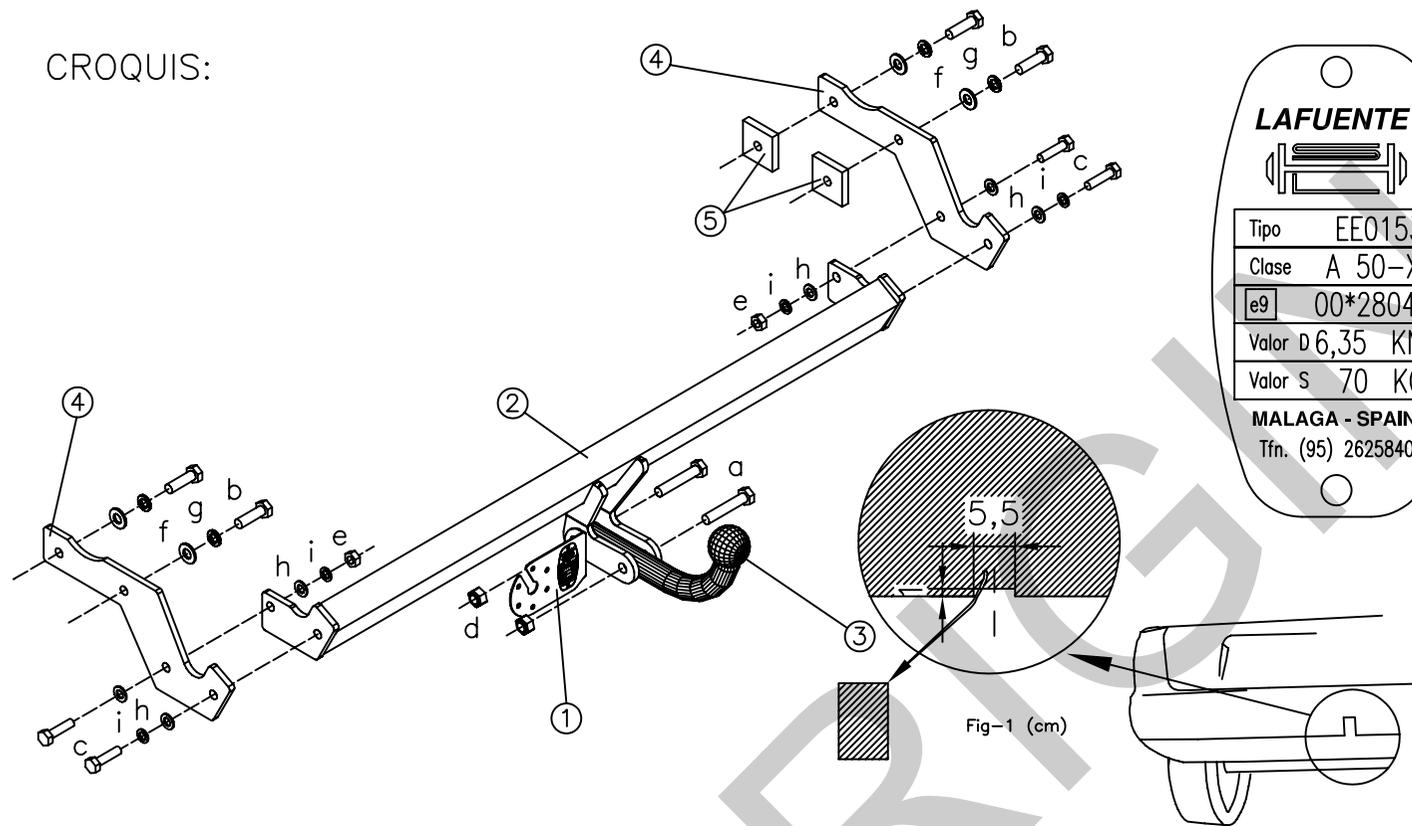

**LAFUENTE**

Tipo	EE0153
Clase	A 50-X
e9	00*2804
Valor D	6,35 KN
Valor S	70 KG

**MALAGA - SPAIN**  
 Tfn. (95) 2625840

N° Homologación:	e9*94/20*94/20*2804*00
Codigo:	EE0153
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	GETZ

PMR:	1.100 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
i	ARANDELA M10 GROWER	-	4
h	ARANDELA M10	-	6
g	ARANDELA M12 GROWER	-	4
f	ARANDELA M12	-	4
e	TUERCA M10 P125	8	2
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
c	TORNILLO M10x40 P125	8.8	4
b	TORNILLO M12x40 P125	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

E

Instrucciones de montaje:

- Colocar los laterales (4) y fijarlos sin apretar con tornillos (b), a las vigas del vehículo. El lateral derecho, situado junto al tubo de escape, lleva dos suplementos (5) como se indica en el croquis.
- Doblar la pestaña central del soporte del paragolpes, para permitir el paso del cuerpo central (2) y fijarlo a los laterales (4), sin apretar, mediante los tornillos (c).
- Montar bola de enganche (3) con tornillos (a), sin apretar.
- En algunos modelos se requiere realizar una pequeña mueca en el paragolpes para el paso de la bola.
- Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
- Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.