




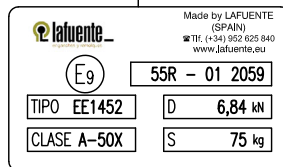

DACIA
LOGAN II (2013 - 2020)
SANDERO II (2013 - 2020)
SANDERO STEPWAY II (2013 - 2020)

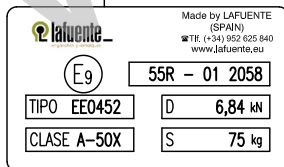

M.M.R. 	S 	D
1.200 kg.	75 kg.	6,84 kN

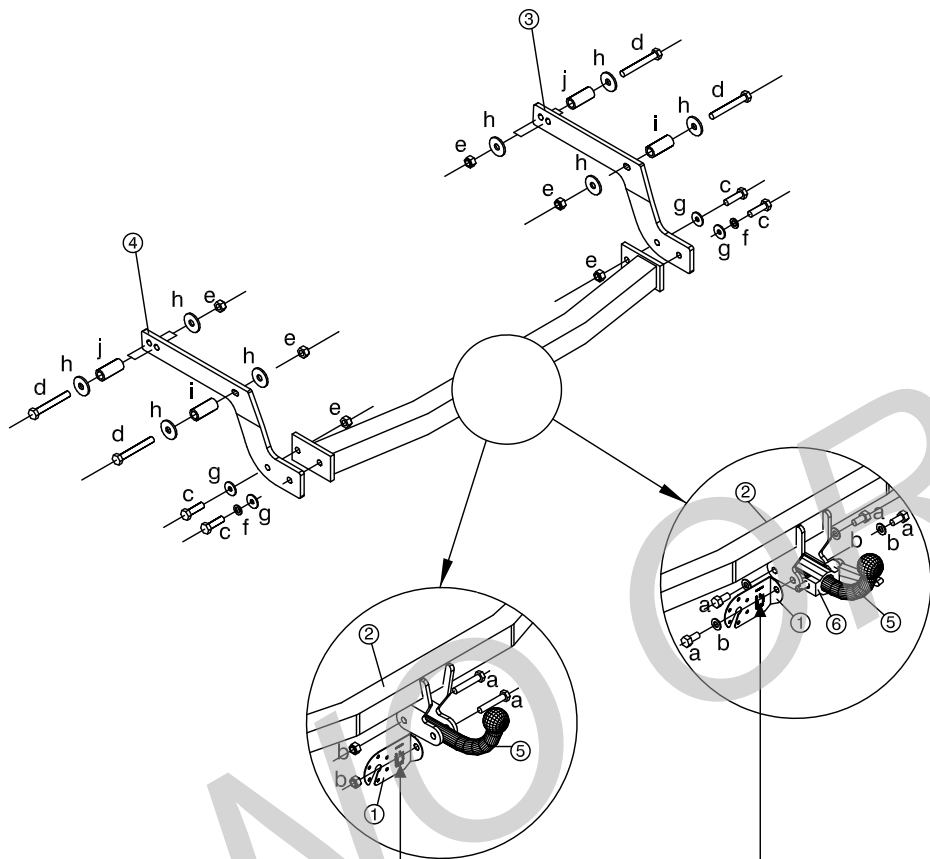

ECE R55

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS / ELEMENTOS DE UNIÃO
ÉLÉMENTS DE RACCORD / DAZUGEHÖRENDE TEILEN

BOLA / BALL / BOLA/ ROTULE / KUGEL	VEHÍCULO / VEHICLE / VEÍCULO / VÉHICULE / FAHRZEUG	
	c 4 x M10x40 DIN 931	8.8
	d 4 x M10x90 DIN 931	8.8
	e 6 x M10 DIN 985	8
	f 2 x M10 DIN 127	-
	g 4 x M10 DIN 125	-
	h 8 x M12 DIN 9021	-
	i 2 x CASQUILLO Ø21 L50	-
	j 2 x CASQUILLO Ø21 L55	-
	a 2 x M12x65 DIN 931	8.8
	b 2 x M12 DIN 985	8
	a 4 x M12x25 DIN 933	8.8
	b 4 x M12 DIN 125	-

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Binário de aperto para os parafusos/
Couple de serrage pour vis/Schrauben Drehmoment

Und.Nm	M6	M8	M10		M12		M14		M16
	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	2
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	395,0

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A.


No assume ningún tipo de responsabilidade por danos causados por usos inadecuados.
Assumes no responsibility for damage caused by misuse.
Não assume qualquer responsabilidade por danos causados por utilização indevida.
Decline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.
Übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Missbrauch verursacht werden.




Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.
Check the vehicle's documentation for the maximum towing and vertical load capacities.
Verificar no Certificado de Conformidade do veículo as capacidades máximas de reboque e carga vertical.
Consultez la carte grise du véhicule pour connaître les capacités maximales de remorquage et de charge verticale.
Überprüfen Sie die Fahrzeugdokumentation auf die maximale Anhängelast und Stützlast.



EE0452

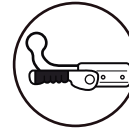

EE1452

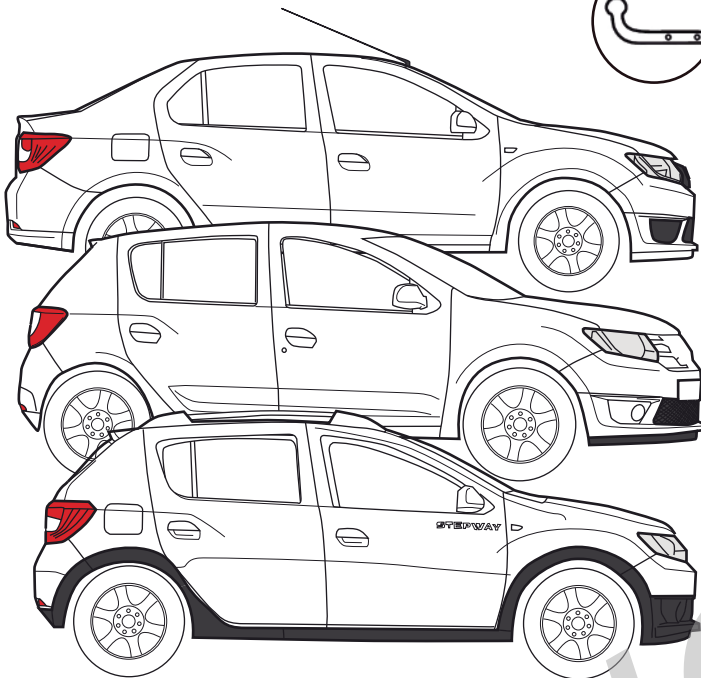

DACIA LOGAN

(2013 - 2020)

DACIA SANDERO

(2013- 2020)

DACIA SANDERO STEPWAY (2013- 2020)

Instrucciones de montaje - Installation instructions - Instruções de montagem - Notice de montage - Montageanleitung

1


DACIA LOGAN





DACIA SANDERO






DACIA SANDERO
STEPWAY

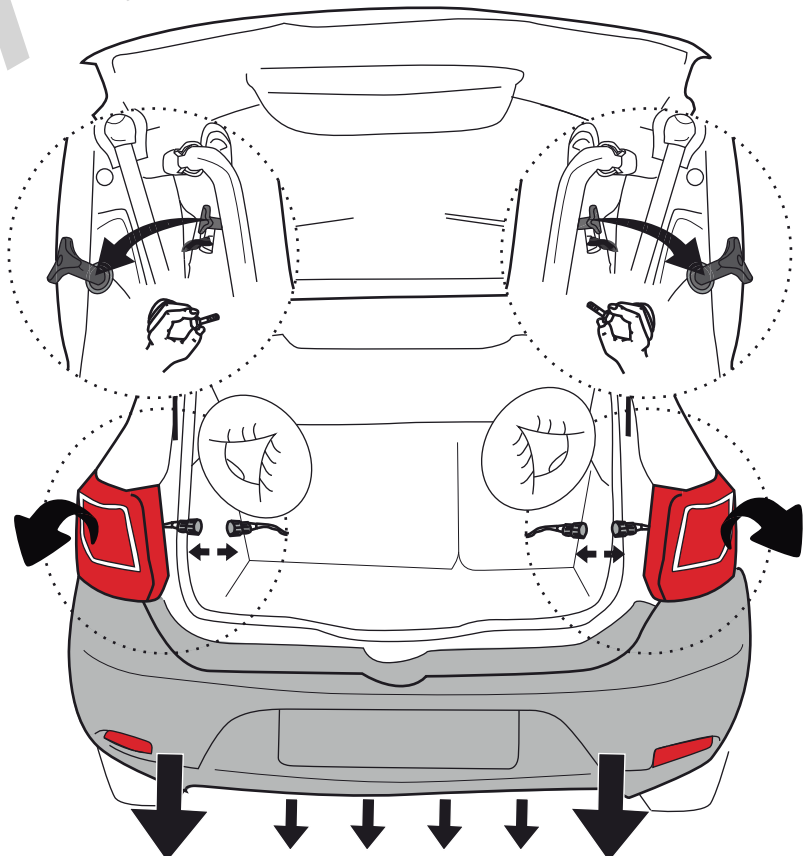

2

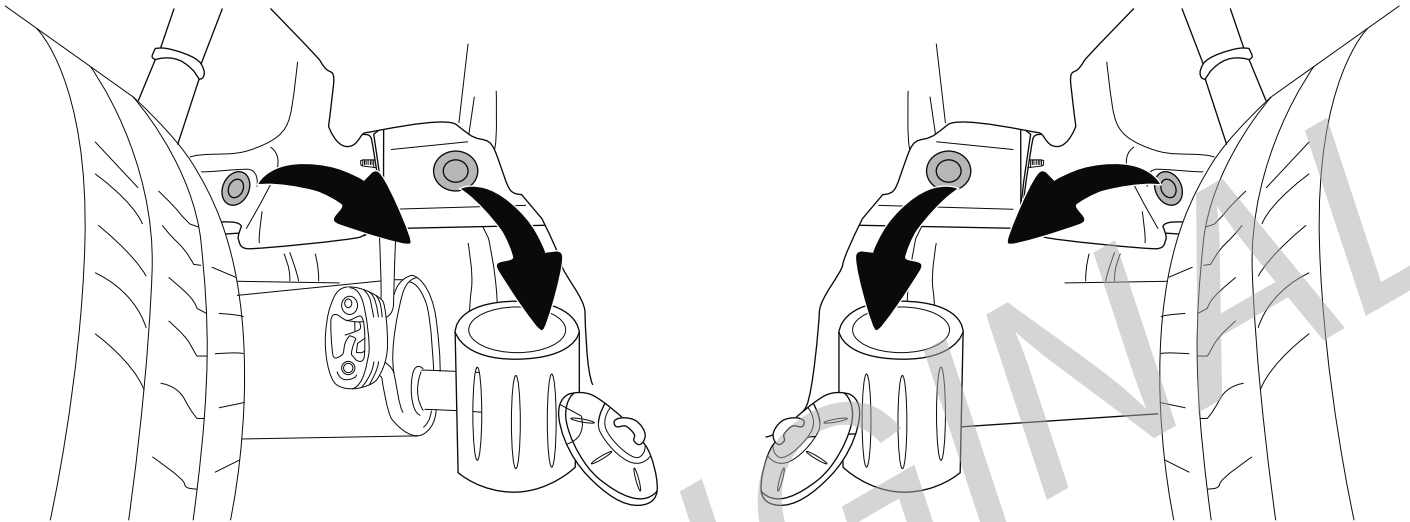
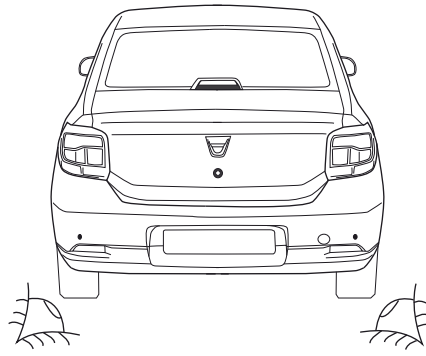




3

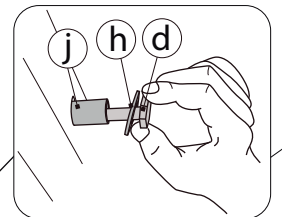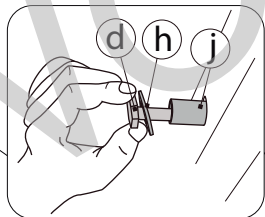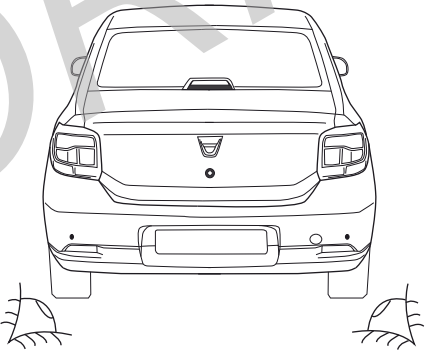


j L 55mm

i L 50mm

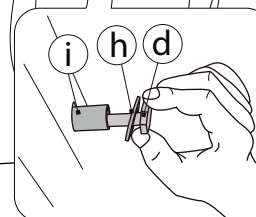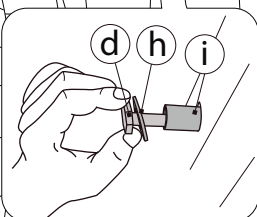

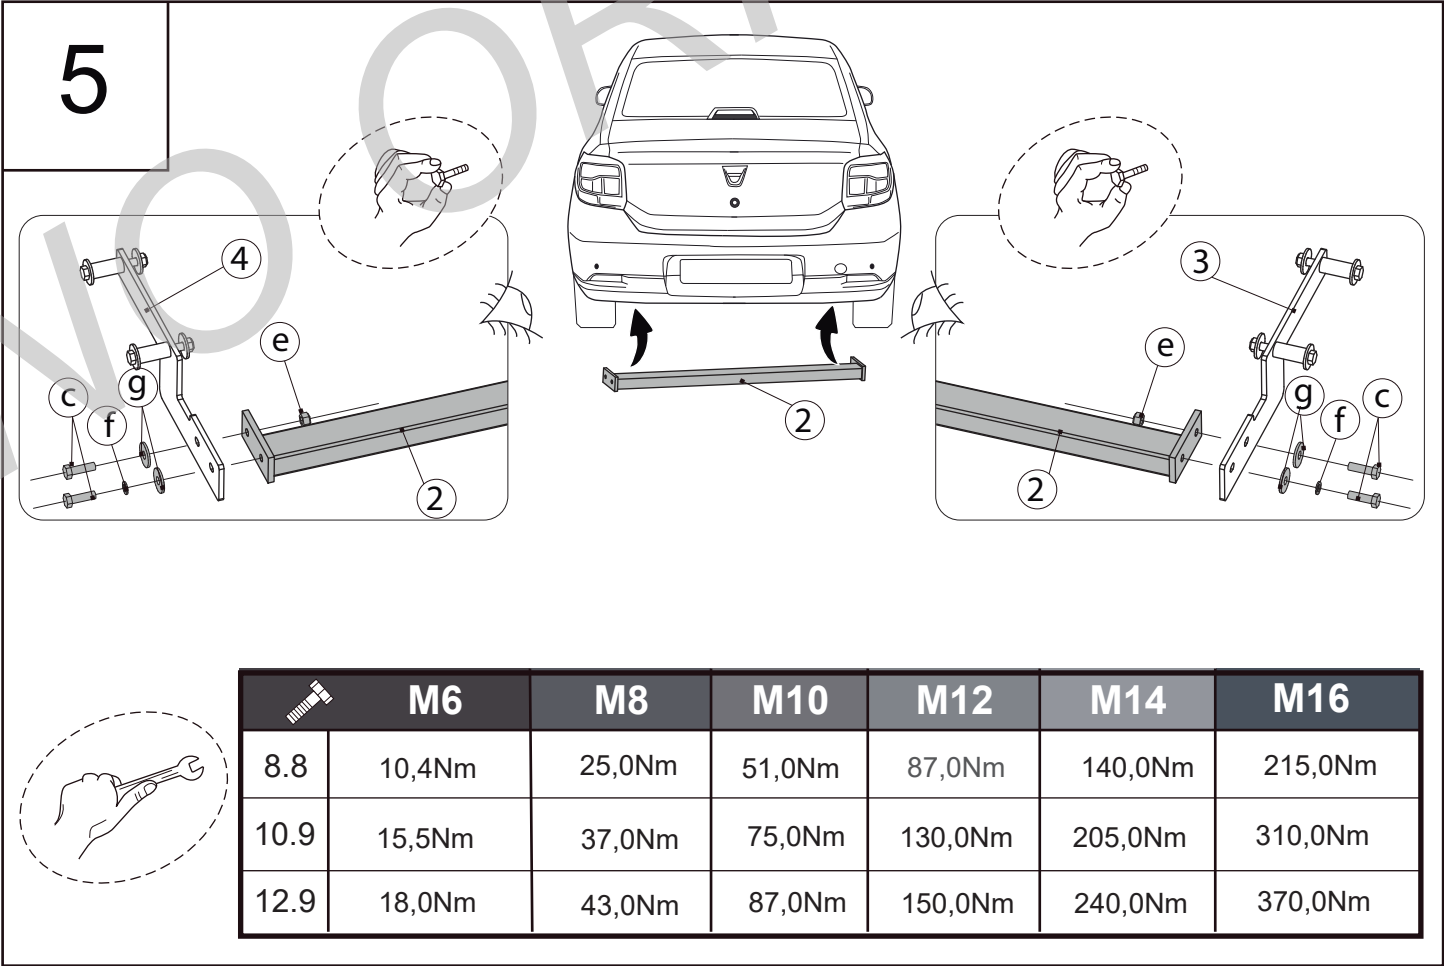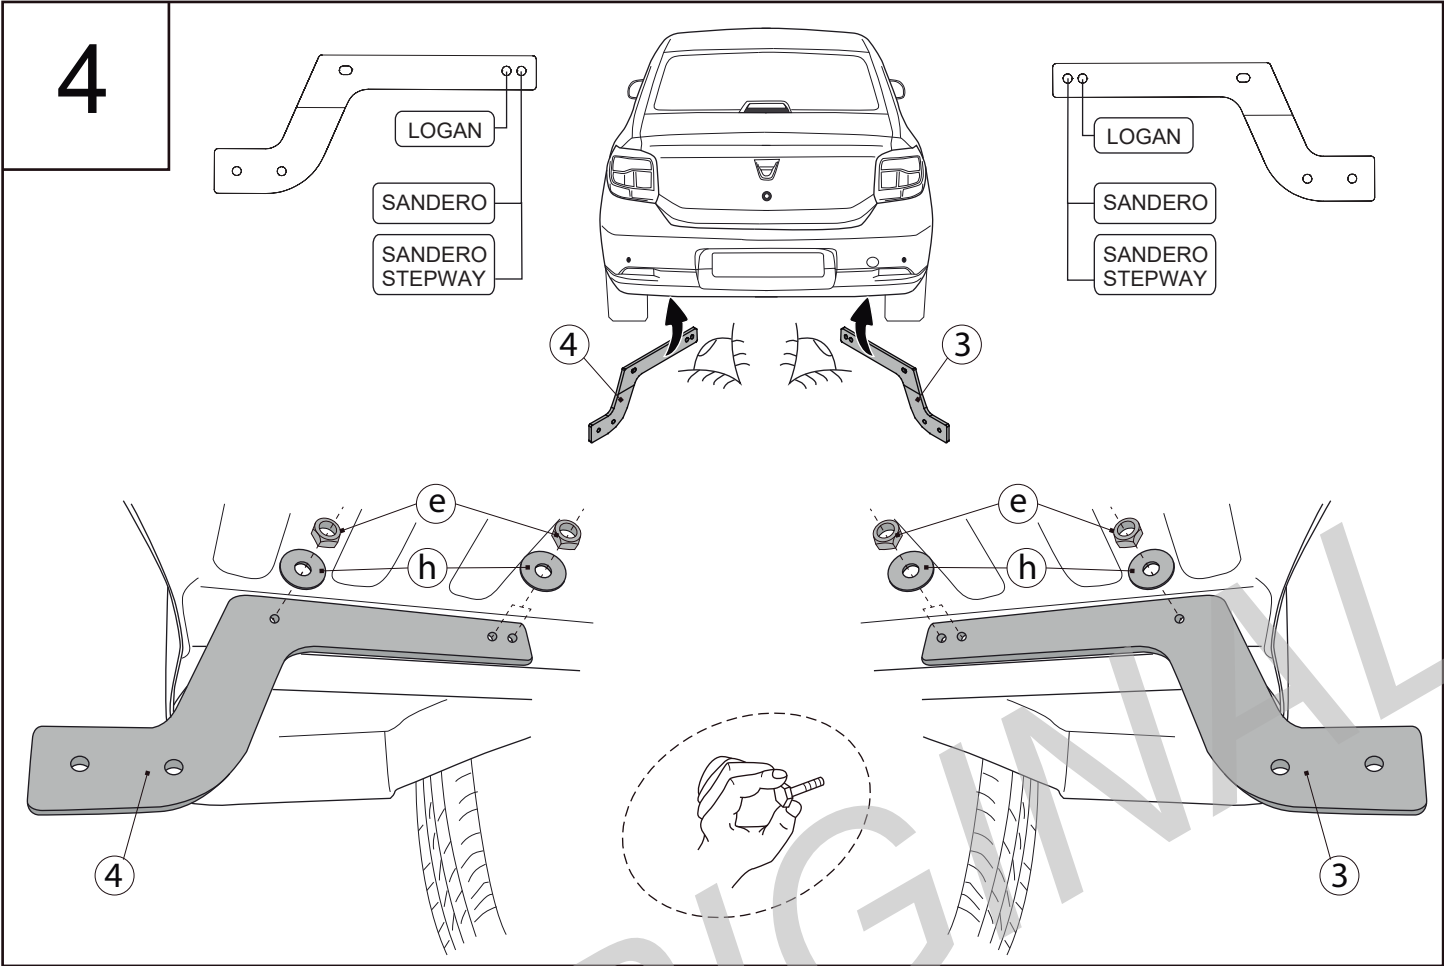

6

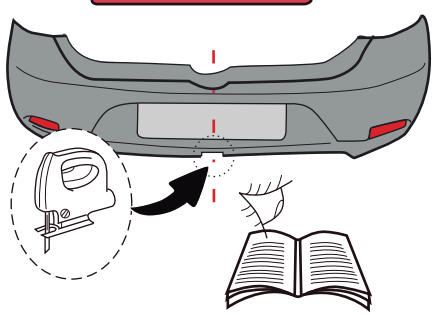









DACIA LOGAN



DACIA SANDERO






DACIA SANDERO
STEPWAY

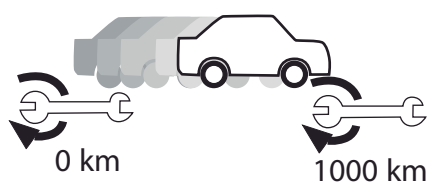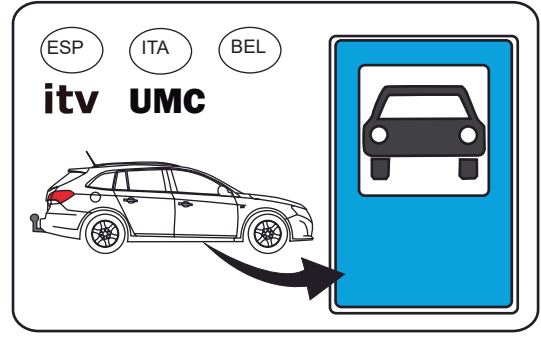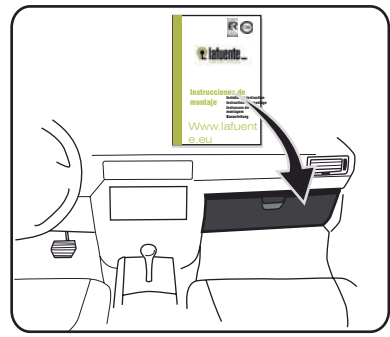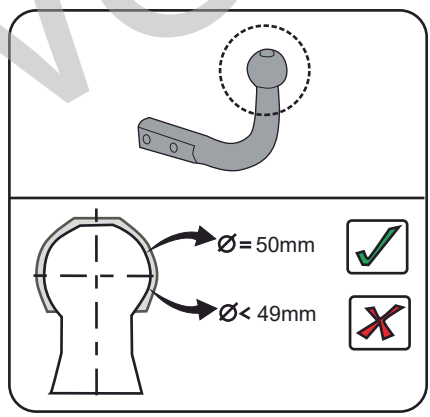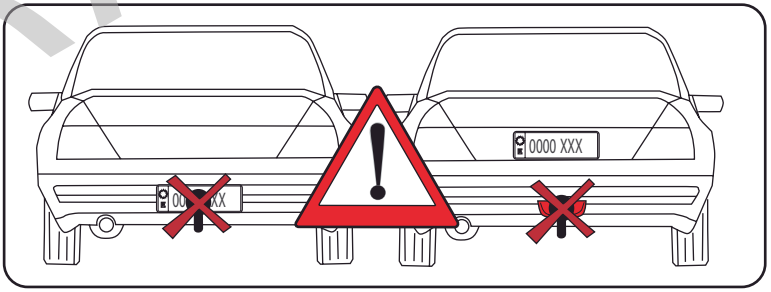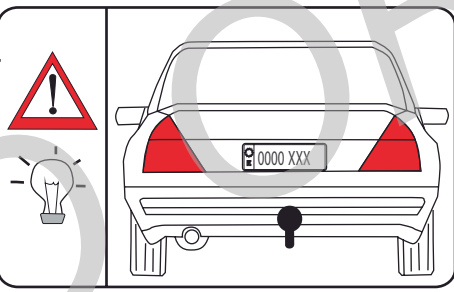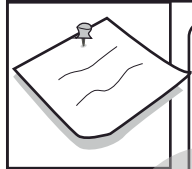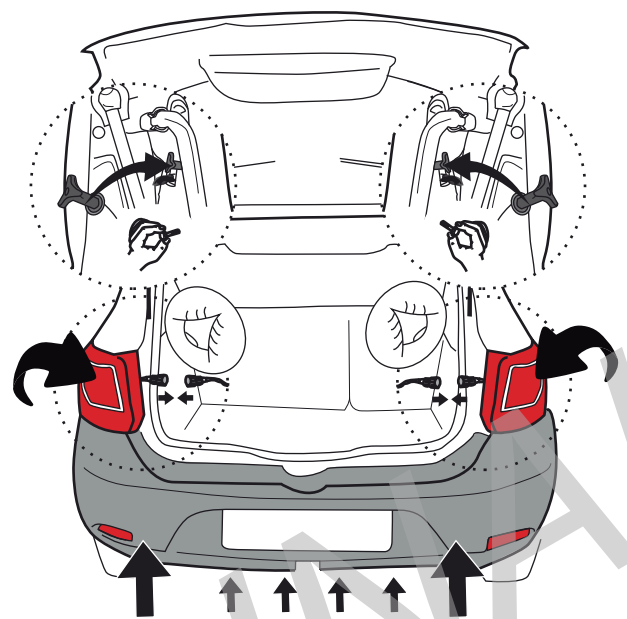

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm



DACIA SANDERO

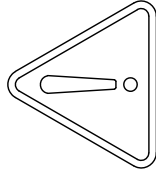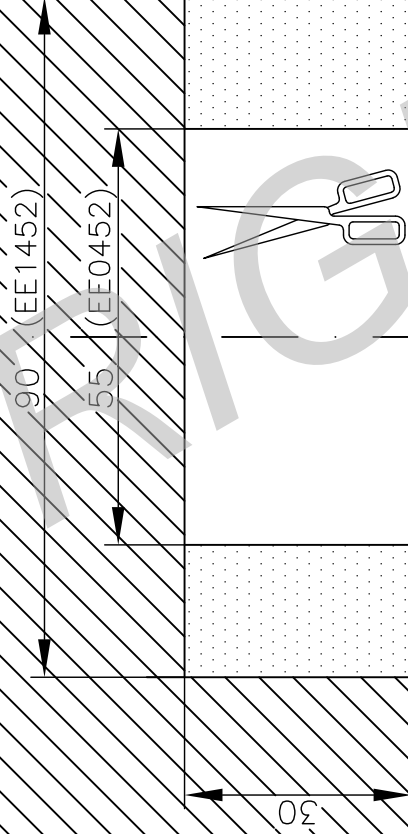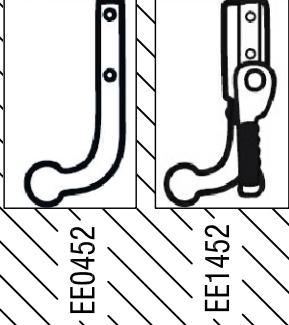

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year
PT: O corte é indicativo. Pode variar segundo o modelo e ano.
FR: La decoupe est indicative et peut varier selon le modèle et l'année
DE: Der Schnitt ist indikativ, er kann je nach Modell und Jahr variieren



DACIA SANDERO

EE0452-EE1452



Rev. P1

mm


1:1



DACIA SANDERO STEPWAY

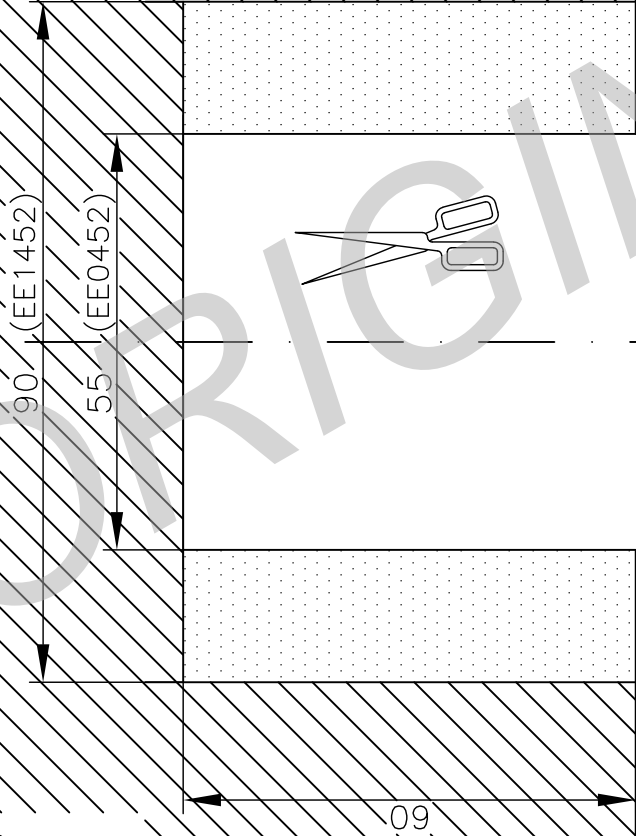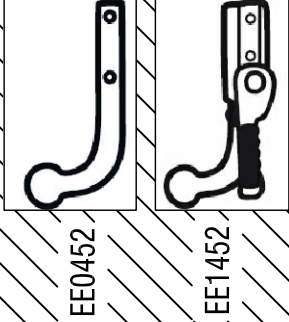

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year
PT: O corte é indicativo. Pode variar segundo o modelo e ano.
FR: La découpe est indicative et peut varier selon le modèle et l'année
DE: Der Schnitt ist indikativ, er kann je nach Modell und Jahr variieren

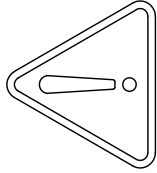

		DACIA SANDERO STEPWAY	
1:1	mm	EE0452-EE1452	Rev. P1