

FORD EXPLORER

C	S	D
3.151 kg.	140 kg.	15,48 kN



ECE R55
homologación

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE
	c 8 x M14x50 DIN 933 8.8 d 8 x M14 DIN 125 - e 8 x M14 DIN 6798 - f 8 x M16 DIN 9021 -
	a 4 x M12x25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 125 -
	a 4 x M12x 25 DIN 933 8.8 b 4 x M12 DIN 127 -
	w 1 x M10x30 DIN 933 8.8 x 1 x M10 DIN 985 8 y 2 x M10 DIN 125 - z 1 x M10 DIN 2093 -



Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis

Und.Nm	M6	M8	M10		M12			M14		M16
calidad peso	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0


Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A. no asume ningún tipo de
responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.


Nº Rev: 00 Aprobado: 00-00-2018

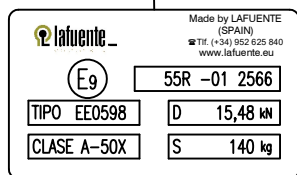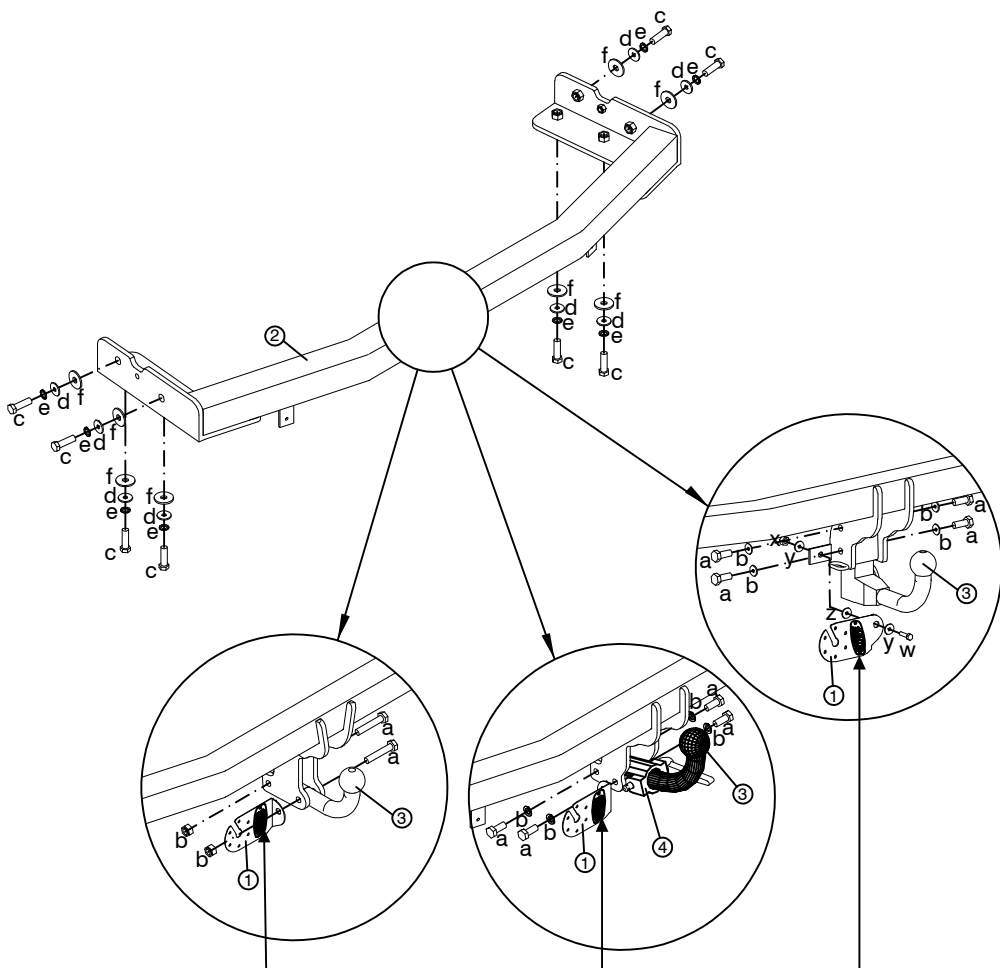

E9*55R01/09*2566*00

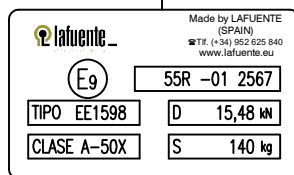

E9*55R01/09*2567*00

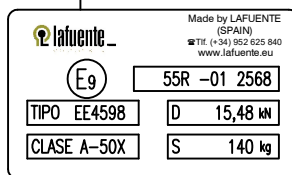


E9*55R01/09*2568*00

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!




FORD EXPLORER

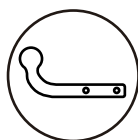


EE0598



EE1598




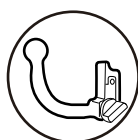


EE4598

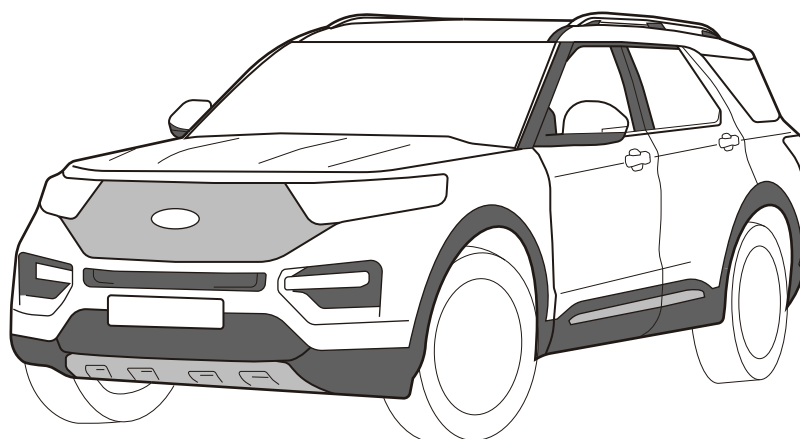


Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montageanleitung



1

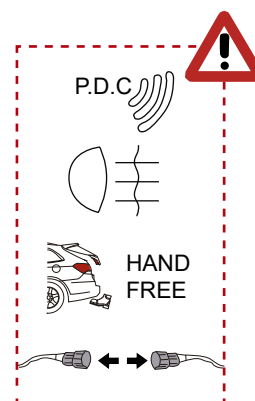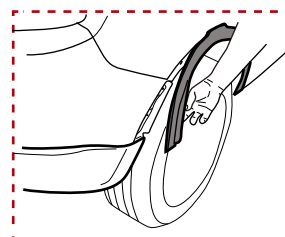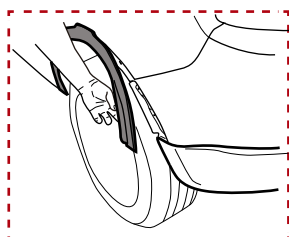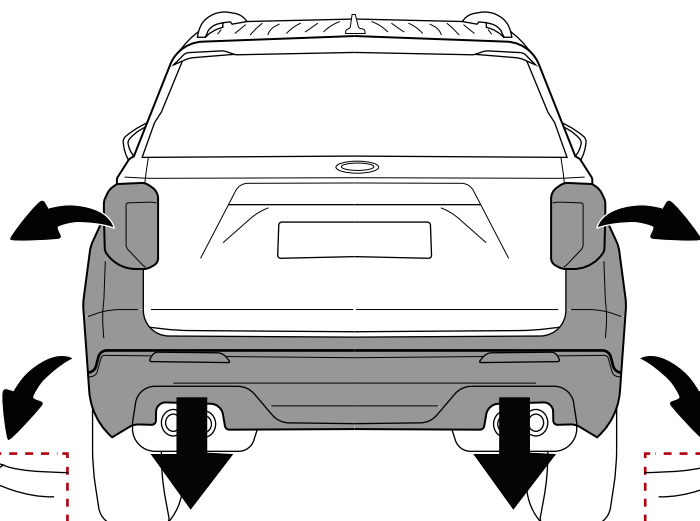


2

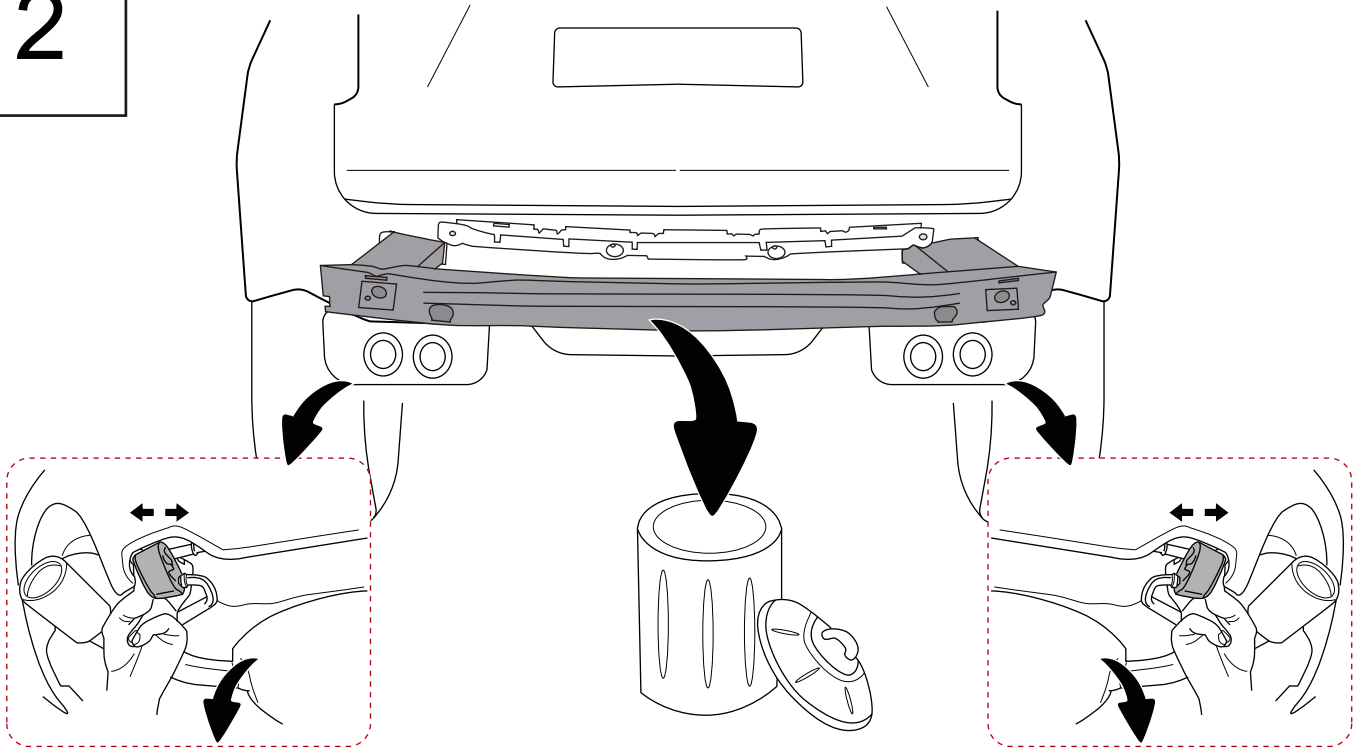


3





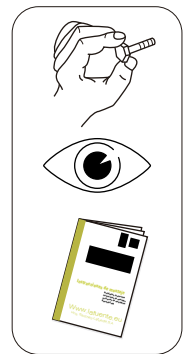
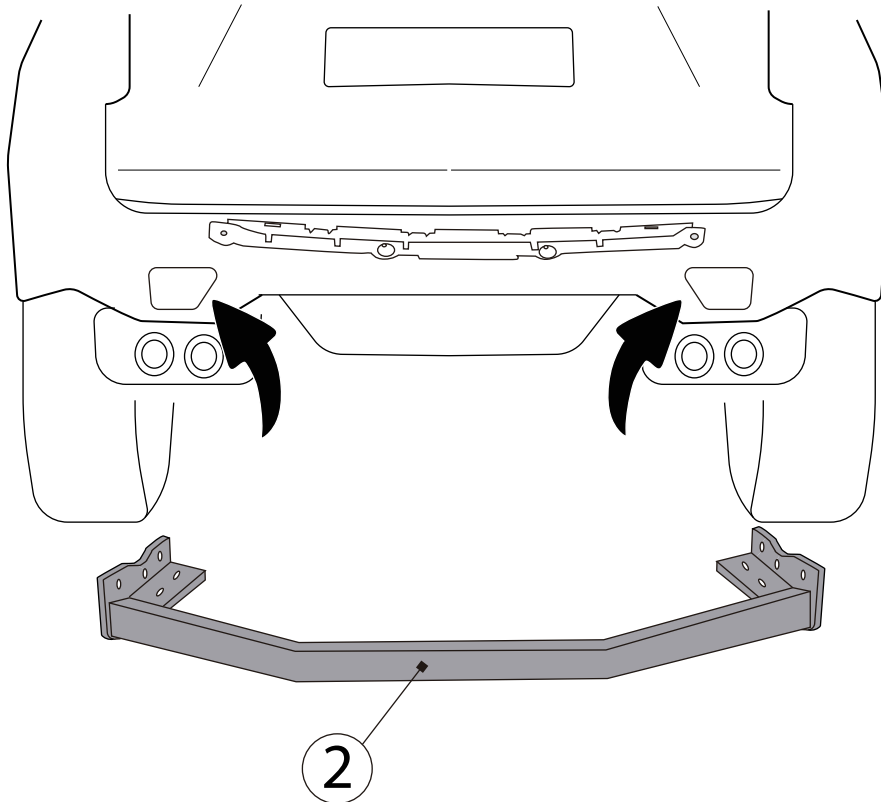


4


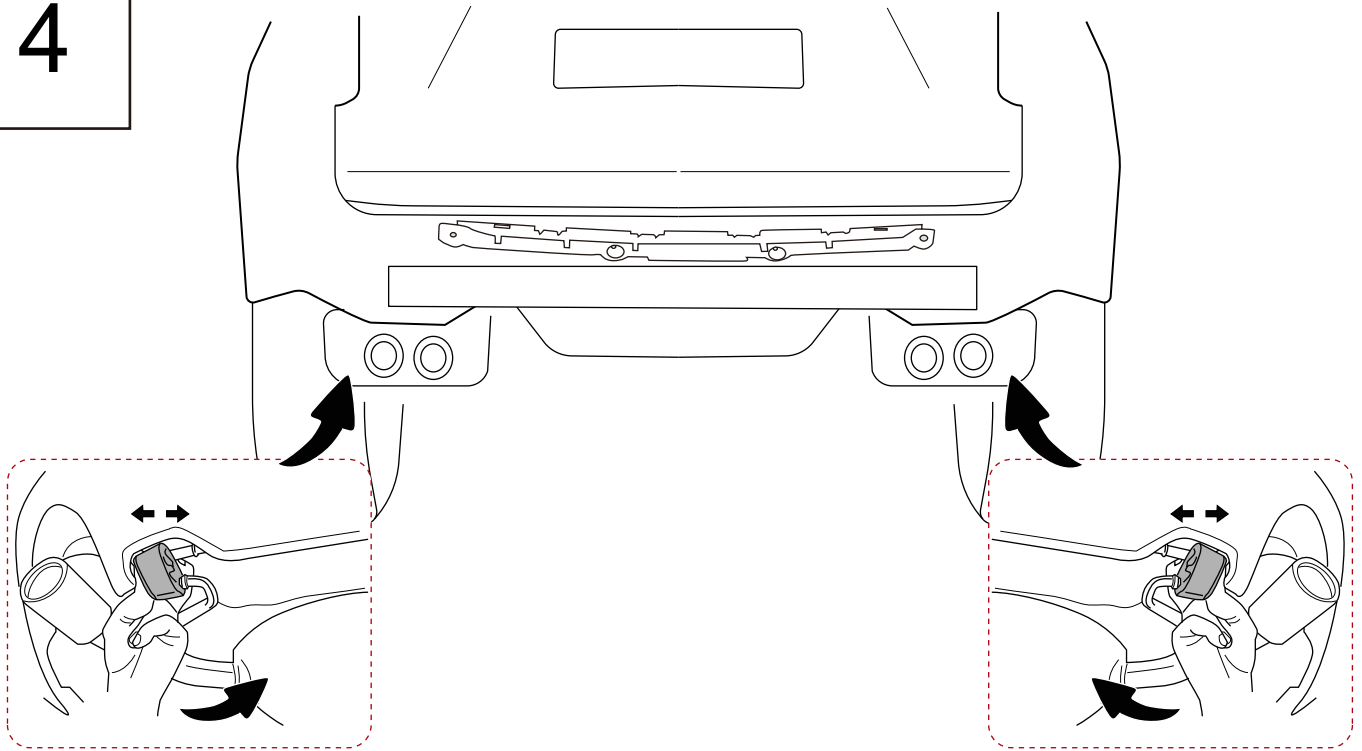


5

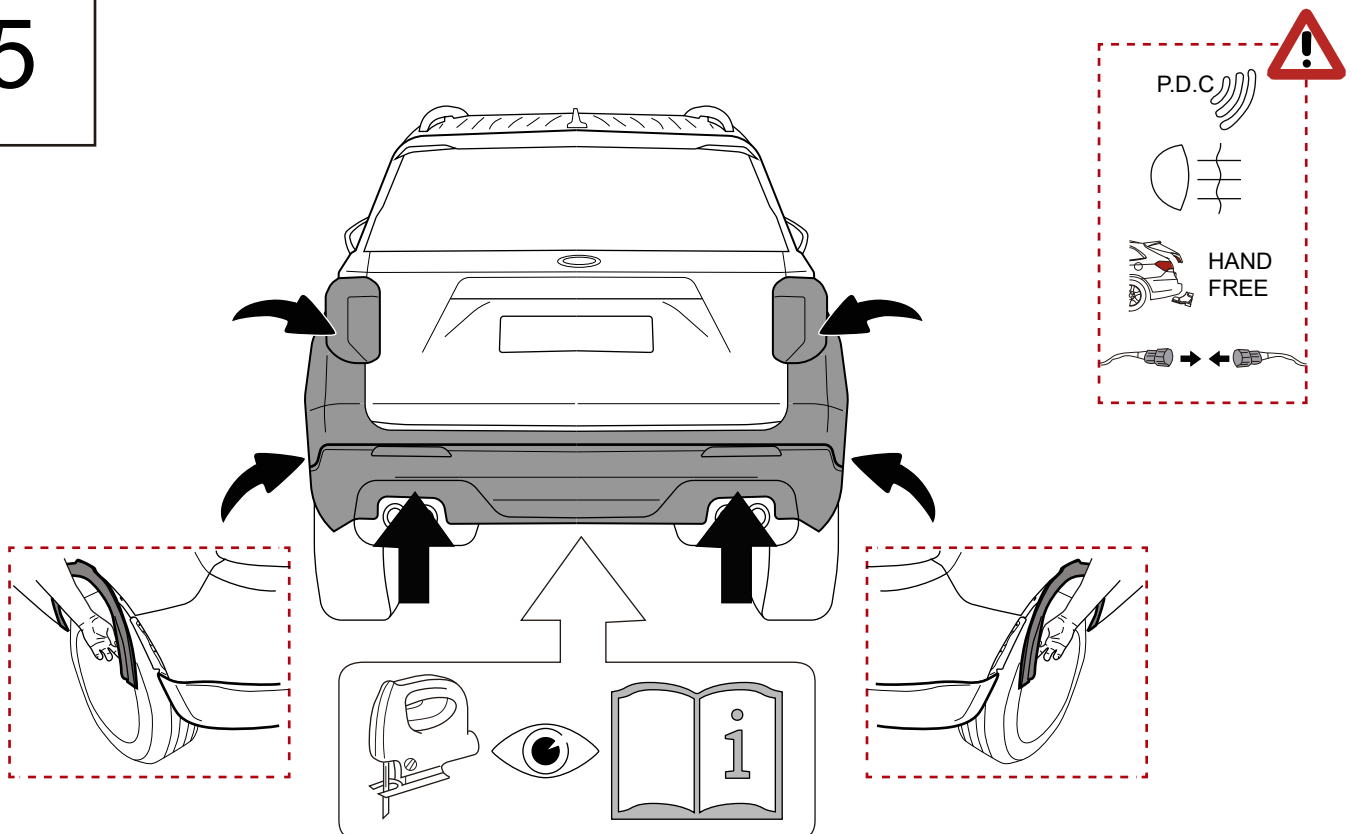

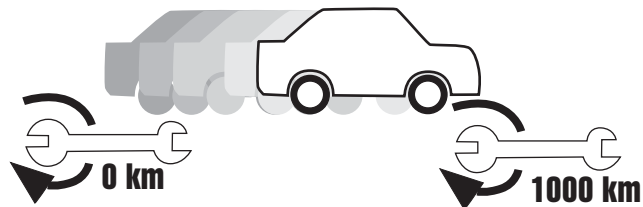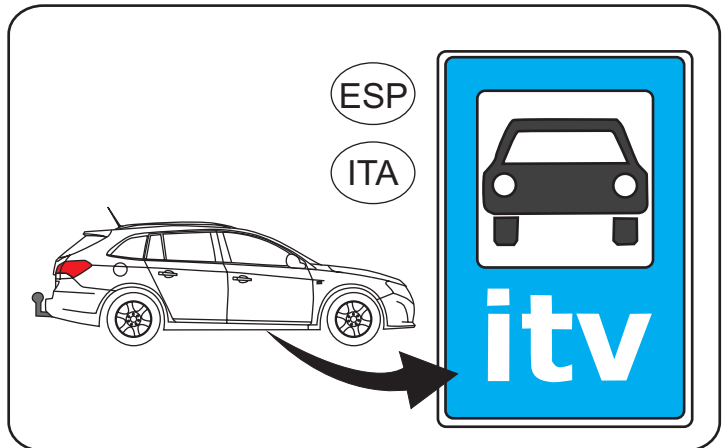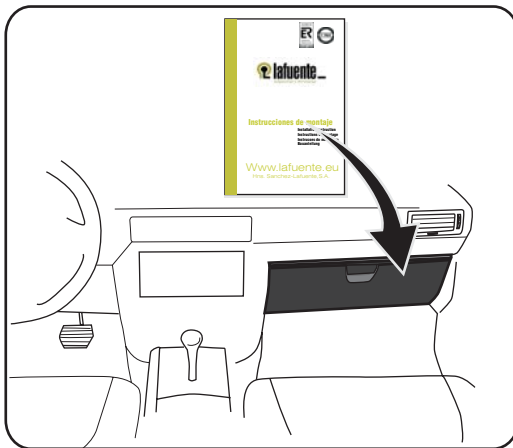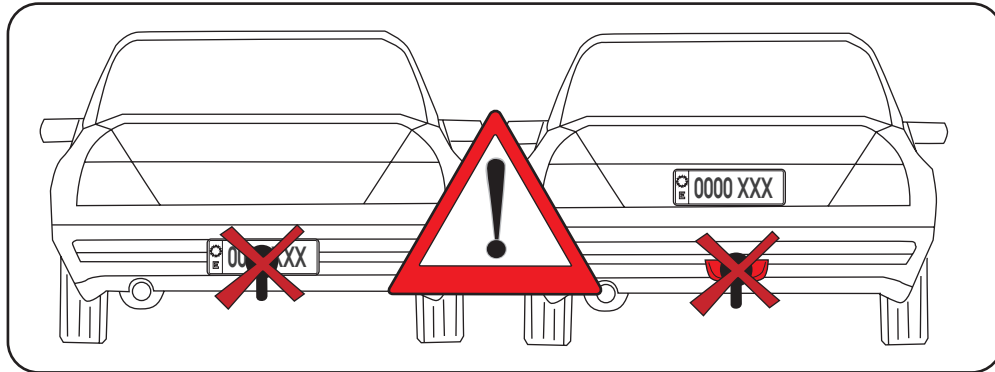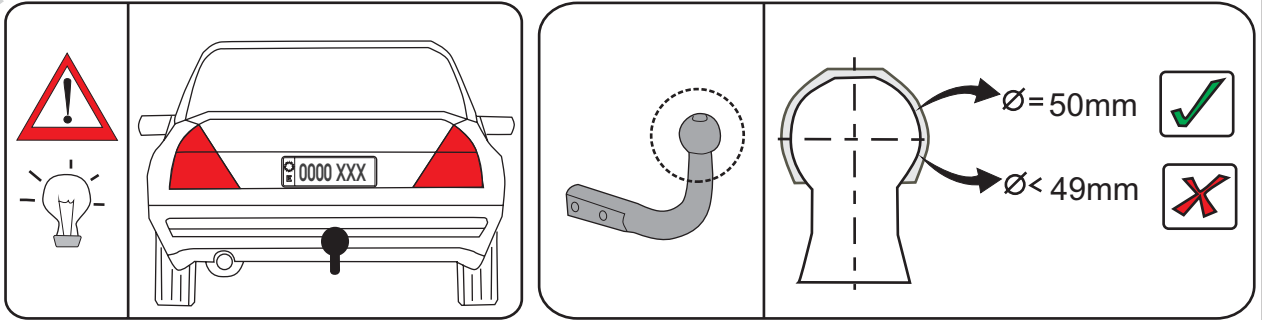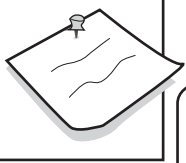

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

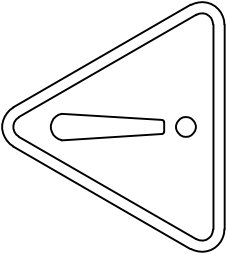
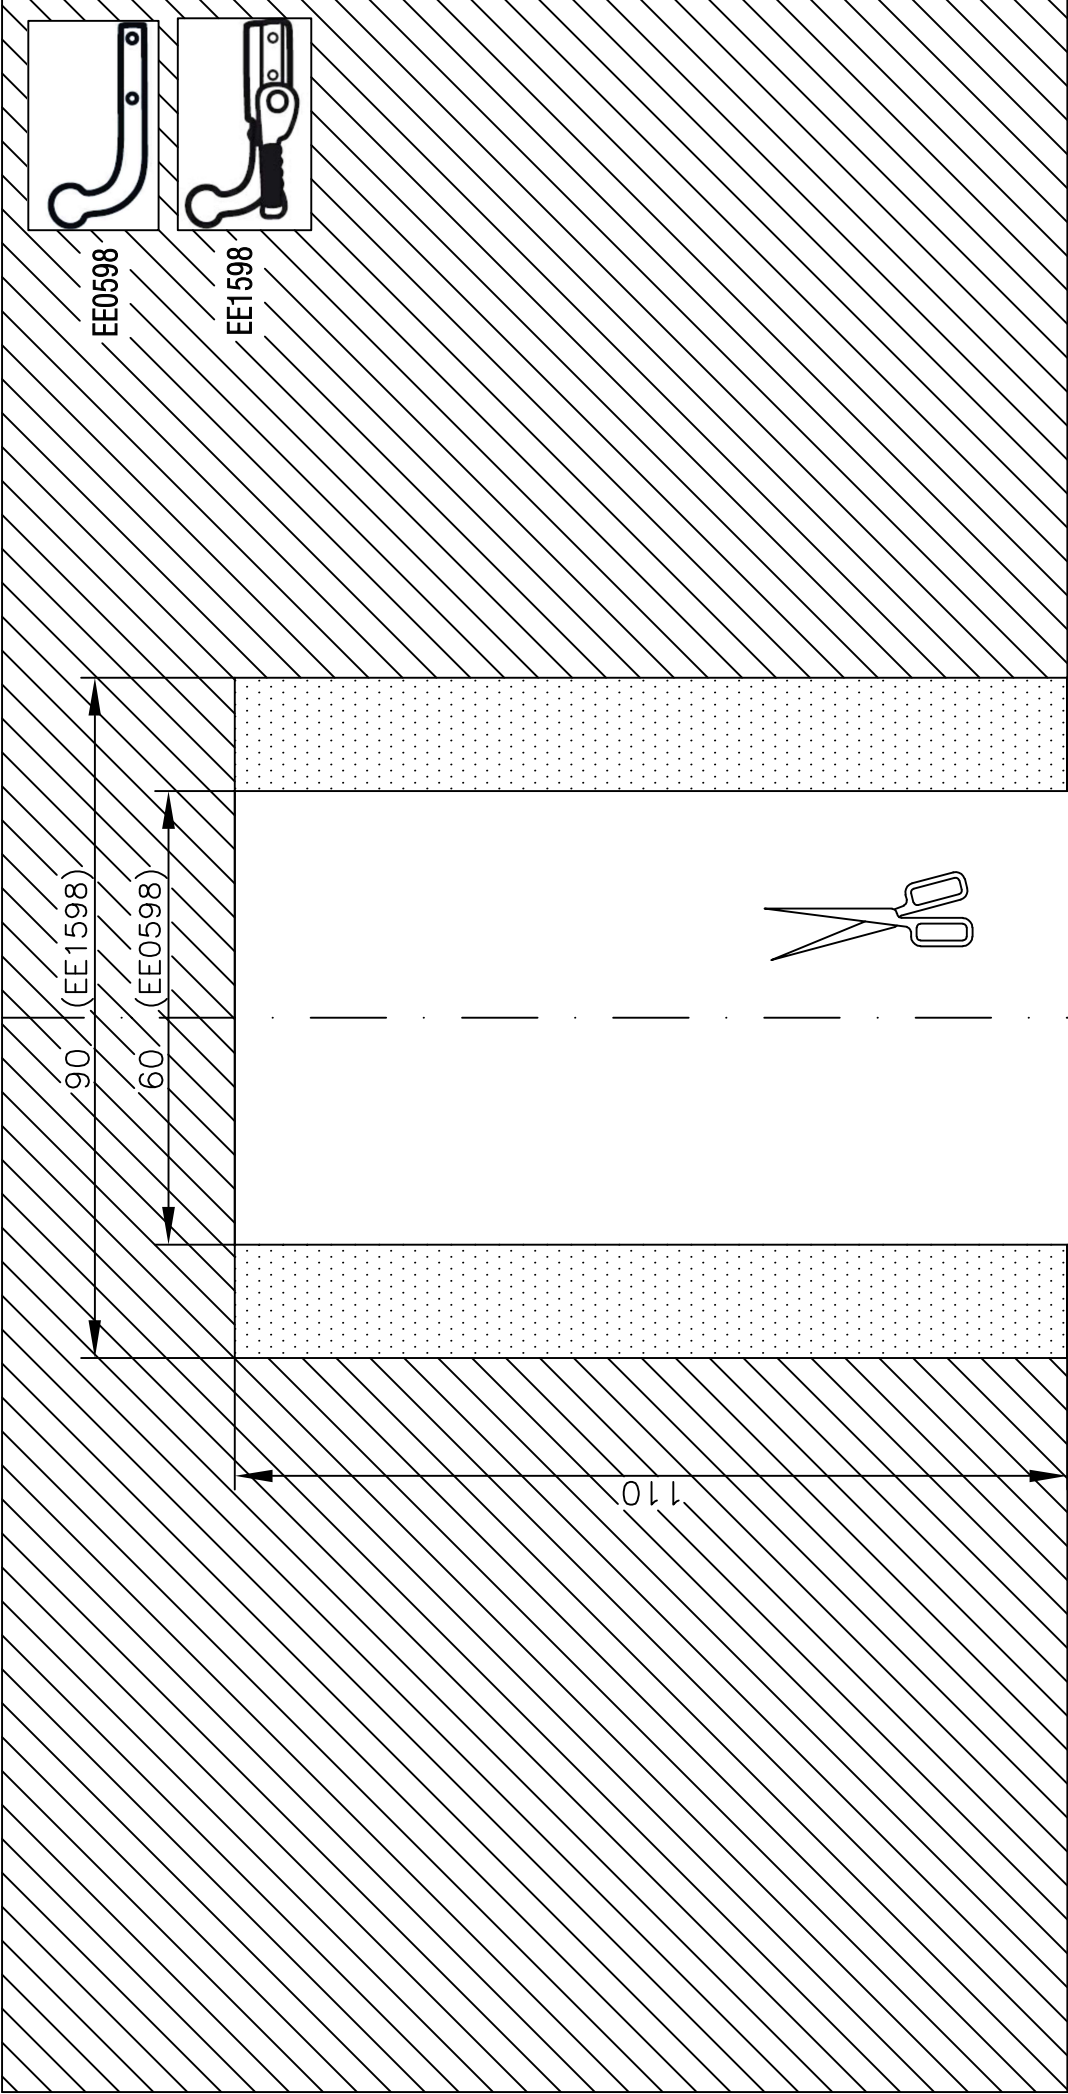


ESP: Retirar la varilla del Hands Free
UK: Remove the wand from the hands-free kit

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA
BUMPER CENTRAL LINE

		Dibujo: CORTE CARCASA PARAGOLPES FORD EXPLORER	
Escala: 1:1	UNIDADES EN mm	EE0598-EE1598	Rev. P1

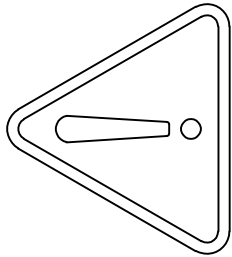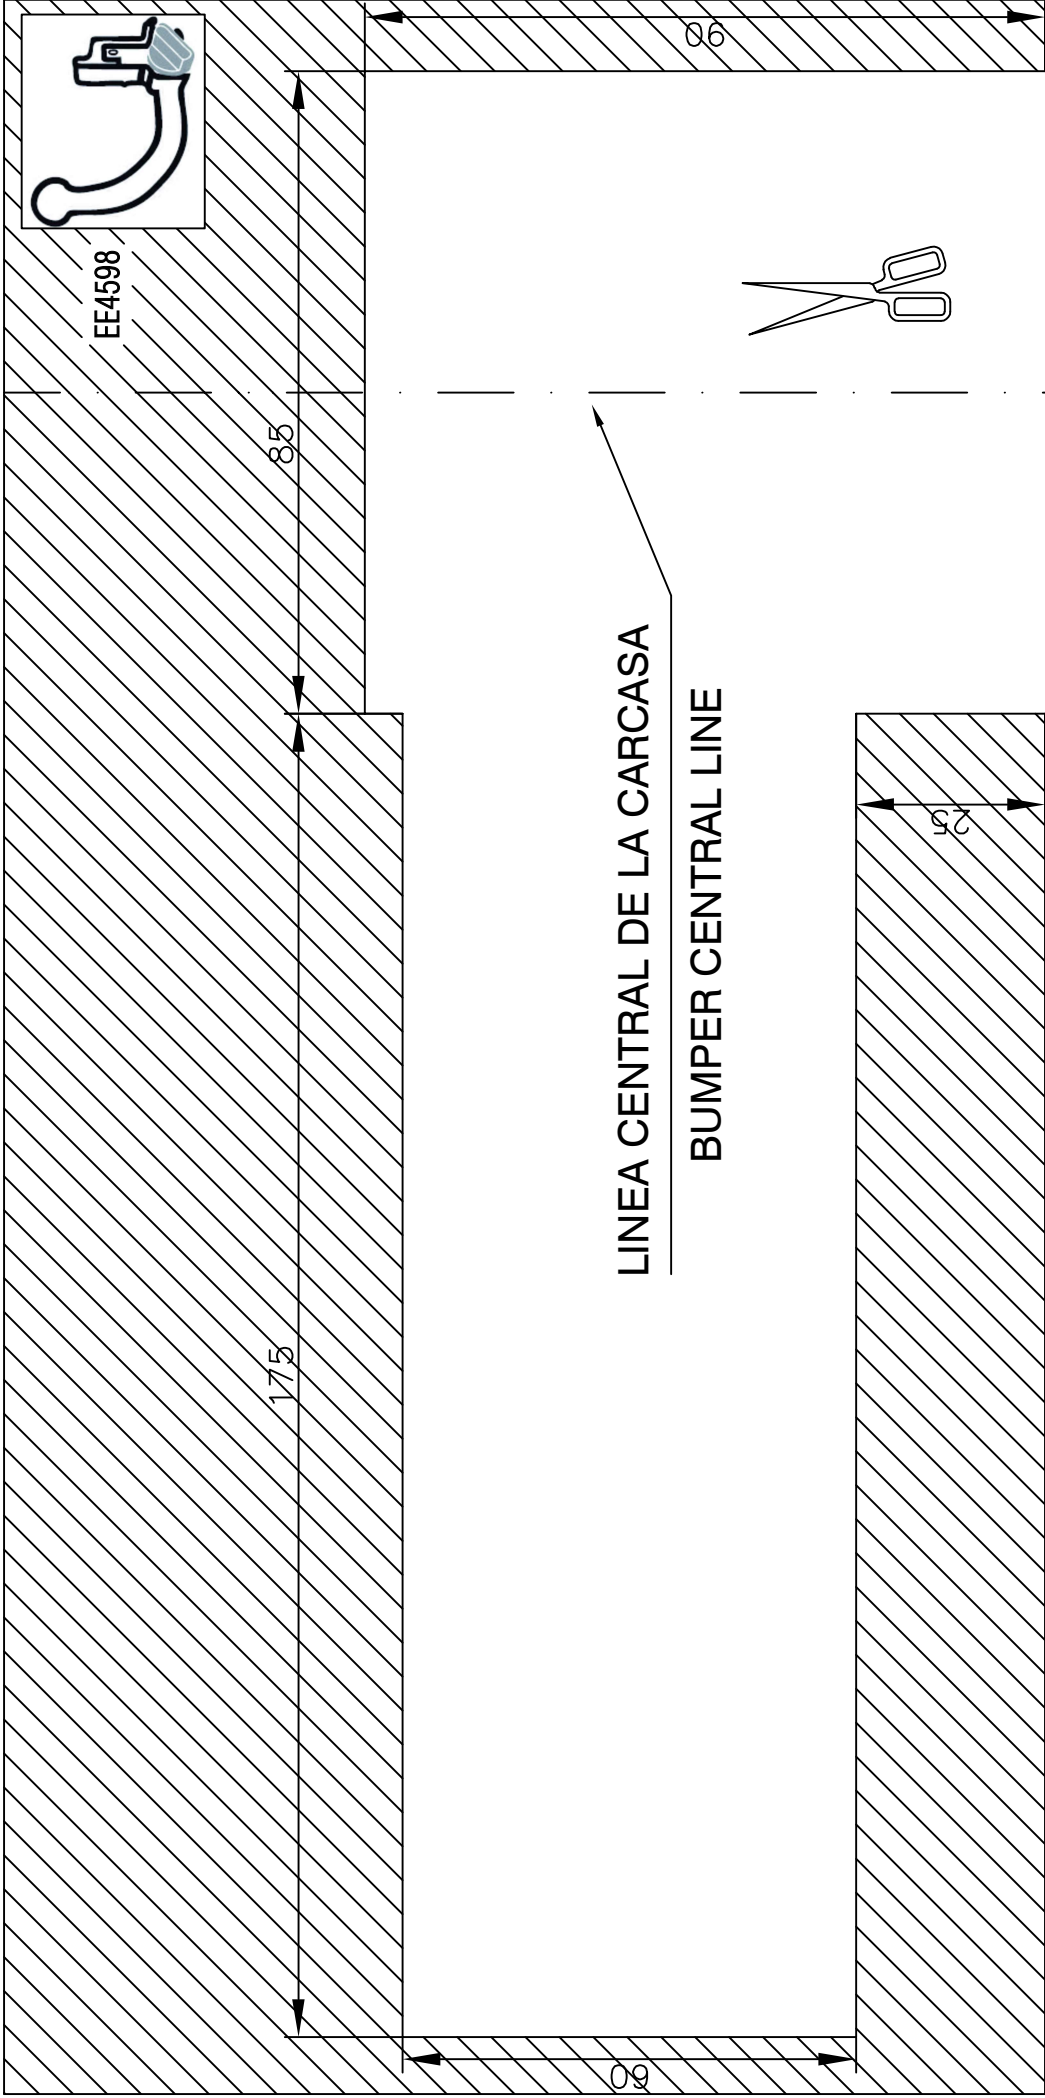

ESP: Retirar la varilla del Hands Free
UK: Remove the wand from the hands-free kit

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
FORD EXPLORER

Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

EE4598

Rev.
P1