



CROQUIS:

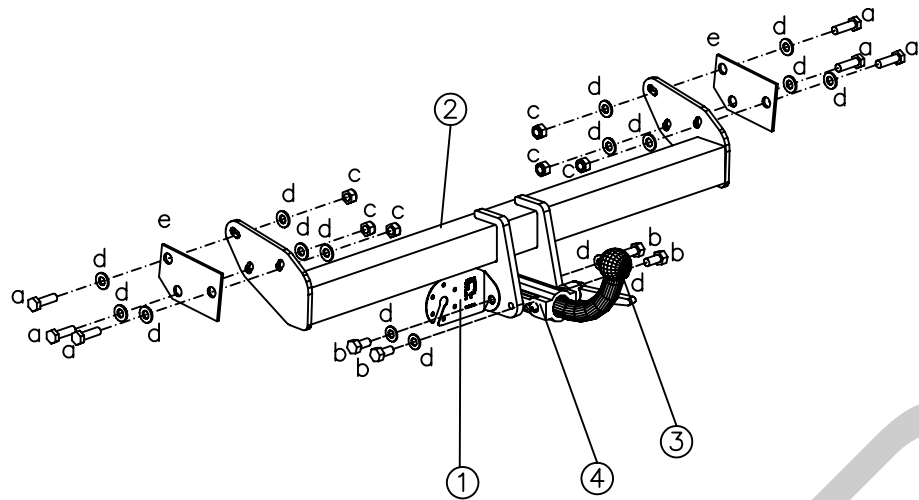

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
e	Suplemento lateral	--	2
d	Arandela M12 Plana	--	16
c	Tuerca M12 Autofren.	8	6
b	Tornillo M12 x 25	8.8	4
a	Tornillo M12 x 40	8.8	6

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

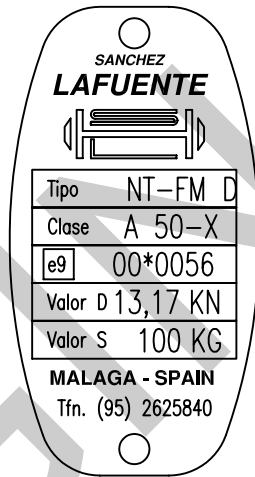

Nº Homologación:
e9*94/20*94/20*0056*00


Codigo: EE1024

MARCA:
NISSAN – FORD

MODELO:
TERRANO II – MAVERICK

PMR: 2.800 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

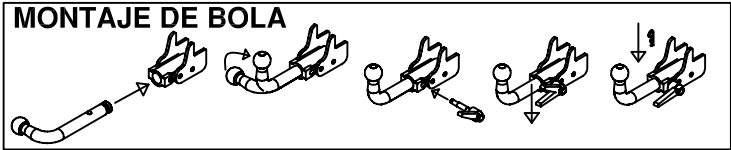

E

Instrucciones de montaje:

1. Sitúe el enganche haciendo coincidir los taladros de los brazos derecho e izquierdo (3) con los taladros de las vigas longitudinales del vehículo.
2. Fijar los tornillos (a), sin apretar.
3. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
4. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nota: En algunos modelos se requiere colocar el suplemento (e).