



CROQUIS:

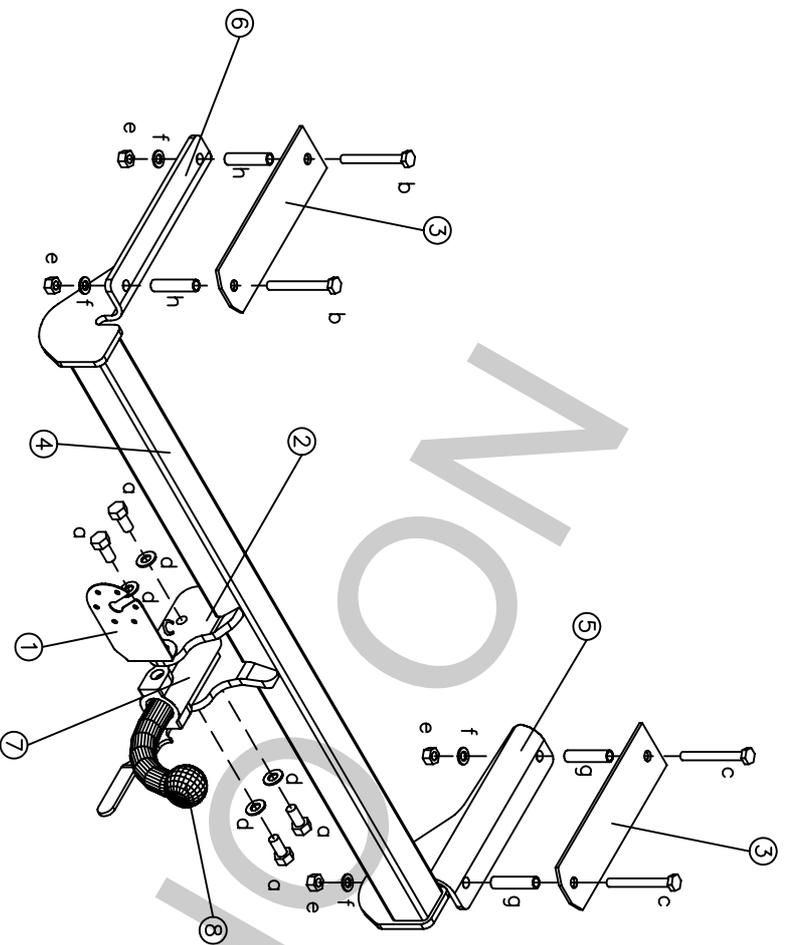

TORNILLERIA	Cantidad	Ud.
h CASQUILLO L=55 Ø17	ST-37	2
g CASQUILLO L=65 Ø17	ST-37	2
f ARANDELA PLANA M10	---	4
e TUERCA M10 AUTOBL.	8	4
d ARANDELA M12 PLANA	---	4
c TORNILLO M10x100	8.8	2
b TORNILLO M10x 90	8.8	2
a TORNILLO M12x 25	8.8	4

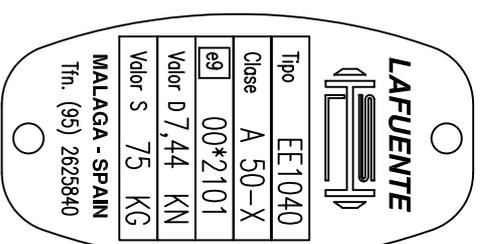

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2101*00
Código:	EE1040
MARCA:	OPEL
MODELO:	ASTRA 3/4/5 P

PMR: 1.300 Kg


Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

**E**

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar pilotos traseros.
2. Desmontar paragolpes.
3. Descolgar tubo de escape.
4. Recortar la tela que cubre la chapa del maletero del lado izquierdo.
5. Colocar las chapas (3) a ambos lados del maletero, haciéndolas coincidir con los puntos que están graneteados.
6. Taladrar puntos graneteados.
7. Fijar el enganche con tornillos (b) y (c), introduciendo los casquillos laterales (g) y (h) en las vigas del vehículo, sin apretar.
8. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
9. Cortar 6 cm. la parte baja del poliespan que está dentro del paragolpes, para alojar el enganche.
10. Colgar tubo de escape.
11. Montar paragolpes y pilotos traseros.
12. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

**MONTAJE DE BOLA**

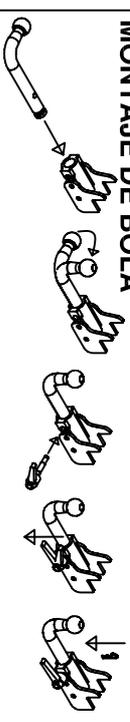

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.