
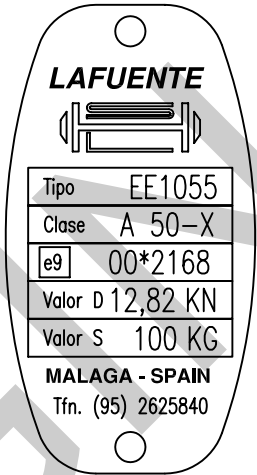



CROQUIS:

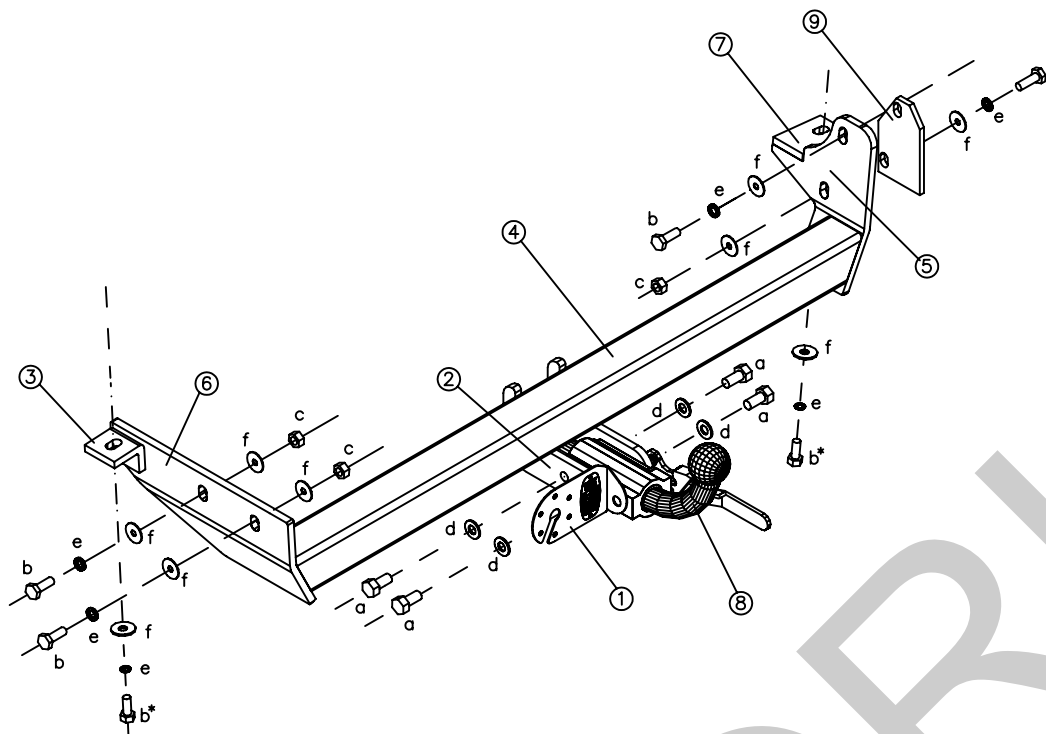

N° Homologación:	
e9*94/20*94/20*2168*00	
Codigo:	EE1055
MARCA:	OPEL
MODELO:	FRONTERA II

PMR:	2.800	Kg
------	-------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

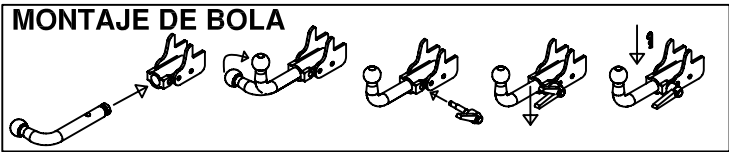

E

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
f	ARANDELA M12 ANCHA	—	9
e	ARANDELA GROWER M-12	—	6
d	ARANDELA M12	—	4
c	TUERCAS M12 PASO 125	8	3
b	TORNILLO M12x 40 PASO 125	8.8	6
a	TORNILLO M12x 25	8.8	4

Instrucciones de montaje:

1. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (b*), sin apretar.
2. Fijar el resto de tornillos (b), sin apretar.
3. Apretar los tornillos según Tabla de Par de apriete.
4. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 mese/1.000 Km de uso.

Nota: La pieza n° 9 es necesaria solo en algunos modelos.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.