
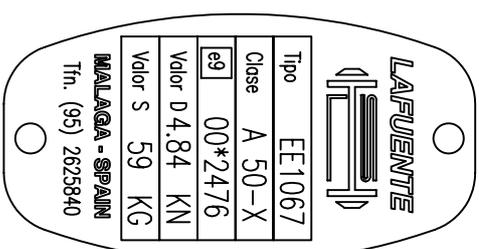


SKIZZE:

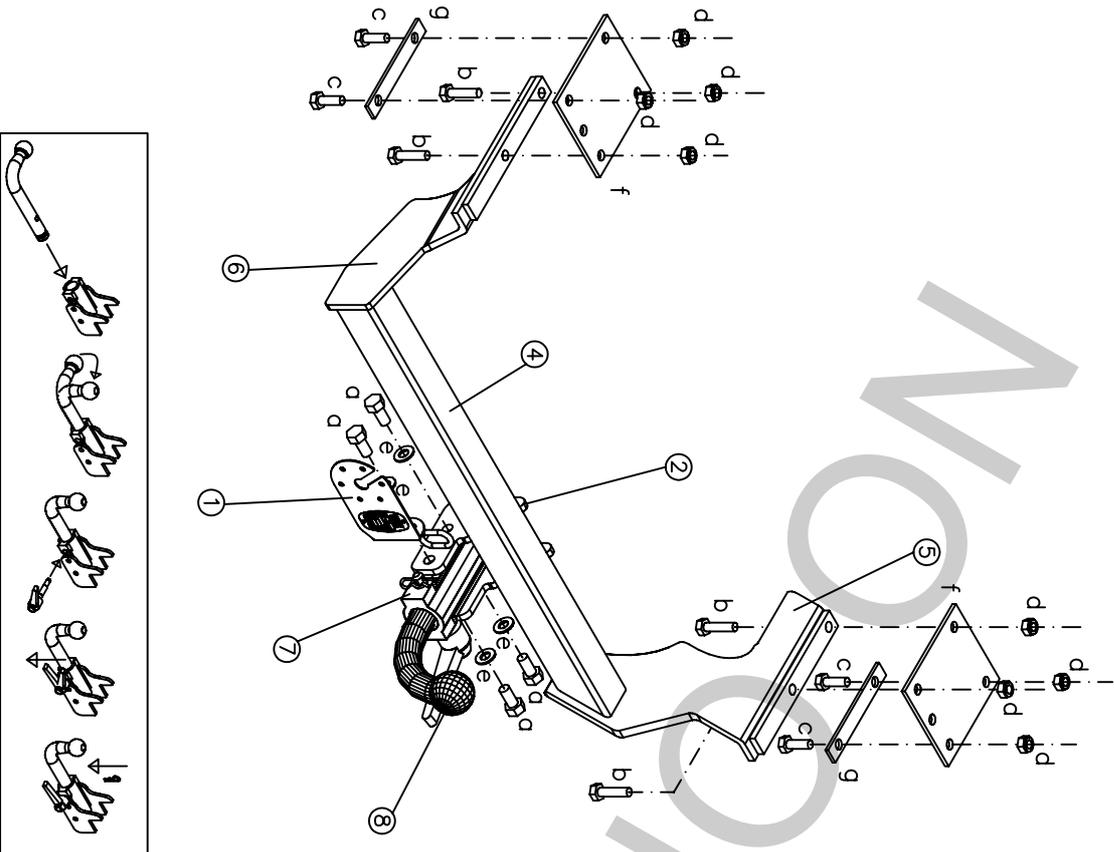

Genemigungs-Nr.	e9*94/20*2476-00
-----------------	------------------

Typ:	EE1067
------	--------

Hersteller:	SUZUKI
-------------	--------

Modell:	SWIFT
---------	-------


ZUL. ANHÄNGERGEWICHT	800 Kg.
----------------------	---------

Tafel Festziehen						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nrn.	10	25	55	85	135	200

TEILEN		QUALITÄT	ST.
g	FLACHEISEN 20x4 mm	ST-37	2
f	ZUSATZ 5 mm	ST-37	2
e	UNTERLEGSCHIBE M12	-	4
d	MUTTER M10 P150	8	8
c	SCHRAUBEN M10x30 P150	8.8	4
b	SCHRAUBEN M10x40 P150	8.8	4
a	SCHRAUBEN M12x25 P175	8.8	4

MONTAGEANLEITUNG SUZUKI SWIFT.

1. Herausnehmen der Abdeckungen im Kofferraum, für die Montage.
2. Fixieren im Kofferraum der Teil (8) rechts und (9) Links, an der größeren Schraubenöffnung der Stoßstange.
3. Bohren mit 11 mm an 8 Positionen in Kofferraum, die platten (8) und (9) als Muster nehmen.
4. Fixieren des Kupplungsteiles (4), mit Schrauben (b), ohne anzuziehen.
5. Schrauben entsprechend der Drehmomenttabellen festziehen.
6. Abdeckungen im Kofferraum montieren.
7. Schrauben nach 6 Monaten/1.000 Km. Laufleistung überprüfen .

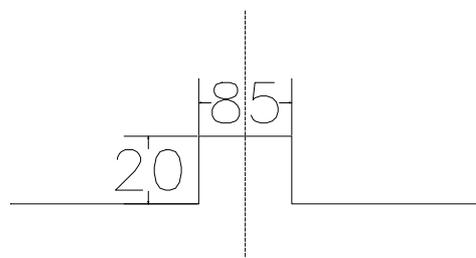

EJE SIMETRIA
Fig.1 (mm)