
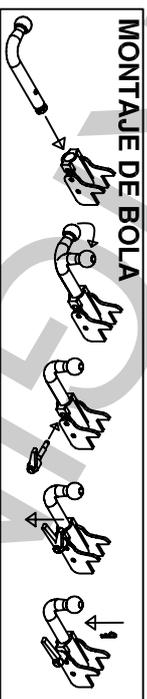
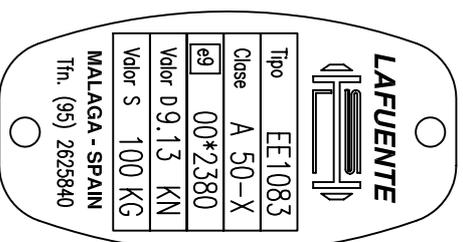


CROQUIS:

Nota: EL suplemento (1) es necesario en algunos modelos para bajar el tubo de escape.

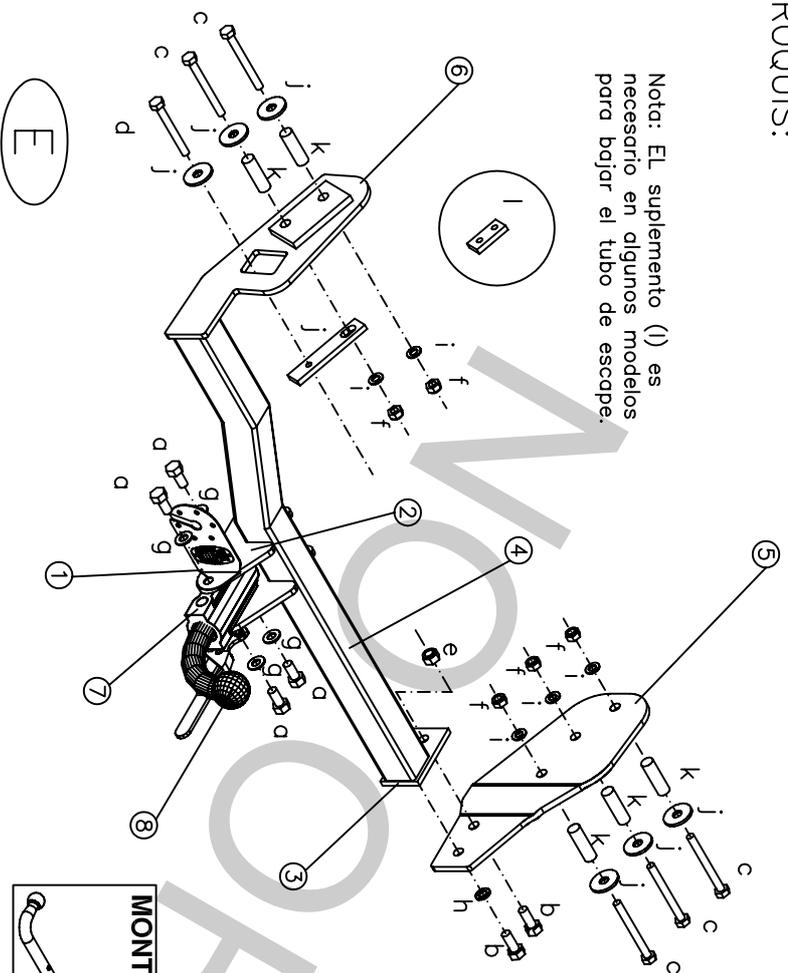

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2380*00					
Código:	EE1083					
MARCA:	KIA					
MODELO:	SPORTAGE desmontable					
PMR:	1.800 Kg					
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Agrandar desde el paso de rueda el agujero inferior correspondiente a los tornillos (d) en el lado izquierdo y (c) en el lado derecho, para darle paso al tornillo de métrica 10.
3. Fijar el lateral derecho (5) haciendo que su taladro superior coincida con el taladro ovalado del chasis del vehículo con tornillos (c) y que su taladro inferior con tornillo (c) coincida con el taladro recién agrandado. Atornillar sin apretar.
4. Fijar el cuerpo del enganche (4) mediante el lateral izquierdo (6) haciendo que su taladro superior coincida con el taladro ovalado del chasis, con tornillos (c) y que su pieza (j) con tornillo (d) coincida con el taladro recién hecho (véase croquis). Atornillar sin apretar.
5. Fijar el cuerpo del enganche (4) al lateral (5) con tornillos (b), sin apretar.
6. Taladrar con  $\varnothing=11\text{mm}$  el orificio central que tienen las piezas laterales (5,6) utilizando estas como plantilla y atornillar sin apretar con tornillos (c).
7. Apretar los tornillos según tabla de apriete.
8. Colocar el tubo de escape.
9. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
1	SUPLEMENTO LATERAL IZQUIERDO 8 mm	-	1
k	CASQUILLO L=55 mm $\varnothing$ 17 mm	-	5
j	ARANDELA PLANA ANCHA	-	6
i	ARANDELA PLANA M10	-	5
h	ARANDELA GROWER M12	-	1
g	ARANDELA PLANA M12	-	4
f	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	5
e	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	1
d	TORNILLO M10x90	8,8	1
c	TORNILLO M10x100	8,8	5
b	TORNILLO M12x30	8,8	2
a	TORNILLO M12x25	8,8	4