
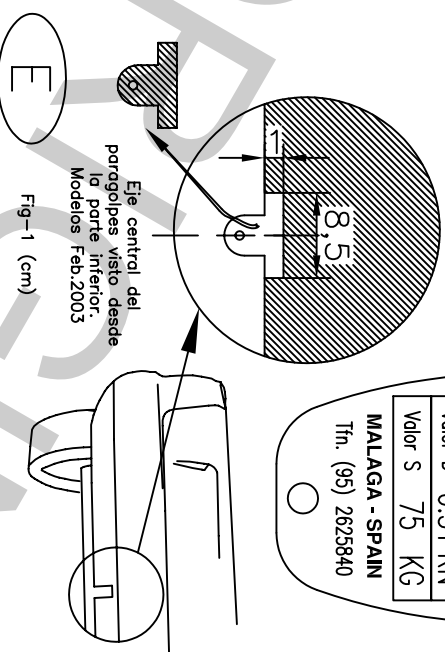


CROQUIS:

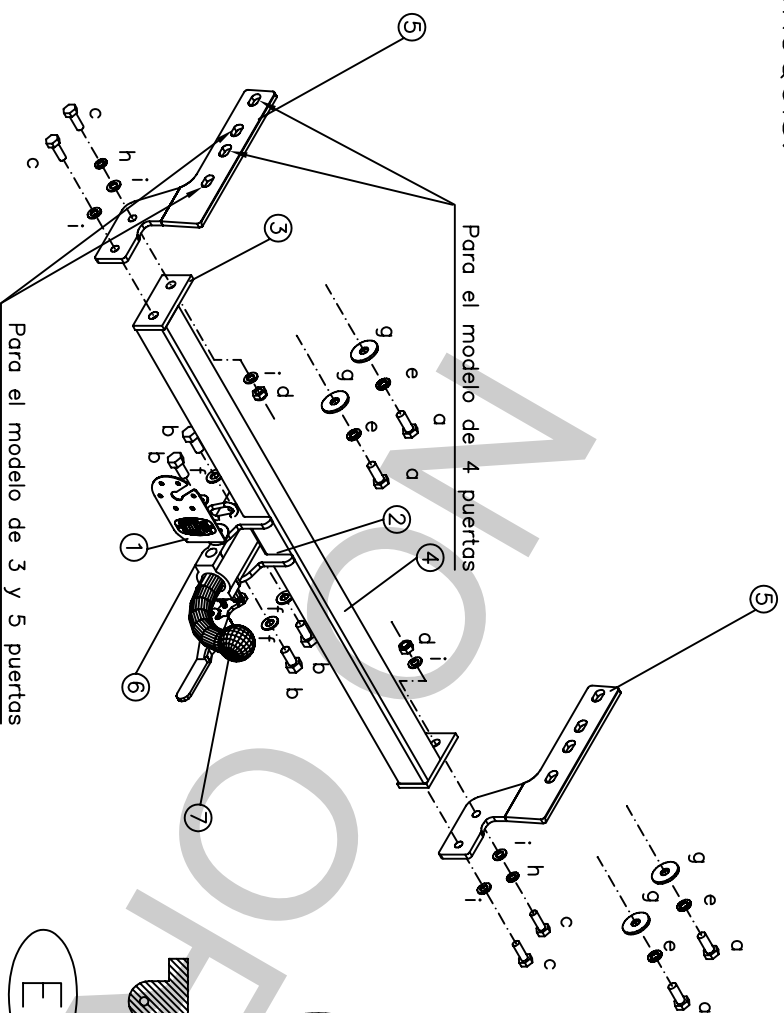

**LAFUENTE**

Tipo	EE1086
Clase	A 50-X
e9	00*2514
Valor D	6.31 KN
Valor S	75 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2514*00
Código:	EE1086
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	ACCENT Desm.

PMR:	1.100	Kg				
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200


MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
i	ARANDELA M10 PLANA	-	6
h	ARANDELA M10 GROWER	-	2
g	ARANDELA M12 PLANA ANCHA	-	4
f	ARANDELA M12 PLANA	-	4
e	ARANDELA M12 GROWER	-	4
d	TUERCA M10 P125	8	2
c	TORNILLO M10x30 P125	8.8	4
b	TORNILLO M12x25	8.8	4
a	TORNILLO M12x30 P125	8.8	4

Para el modelo de 3 y 5 puertas

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Quitar las chapas frontales de sujeción del paragolpes. Para los modelos vendidos a partir de febrero de 2003, hay que doblar las chapas de sujeción del paragolpes, y realizar una mueca en el paragolpes como se indica en la figura 1.
3. Fijar los soportes laterales (5) con tornillos (b), sin apretar.
4. Fijar el cuerpo del enganche (4), con tornillos (c), sin apretar.
5. Apretar todos los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Colocar las chapas laterales del paragolpes, en caso de ser anterior a febrero de 2003 (ver punto 2), y el tubo de escape.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

MONTAJE DE BOLA

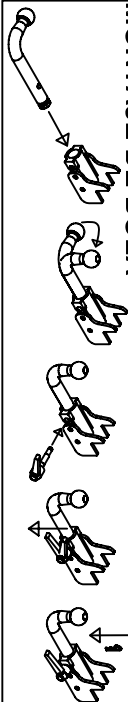

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.