


CROQUIS:

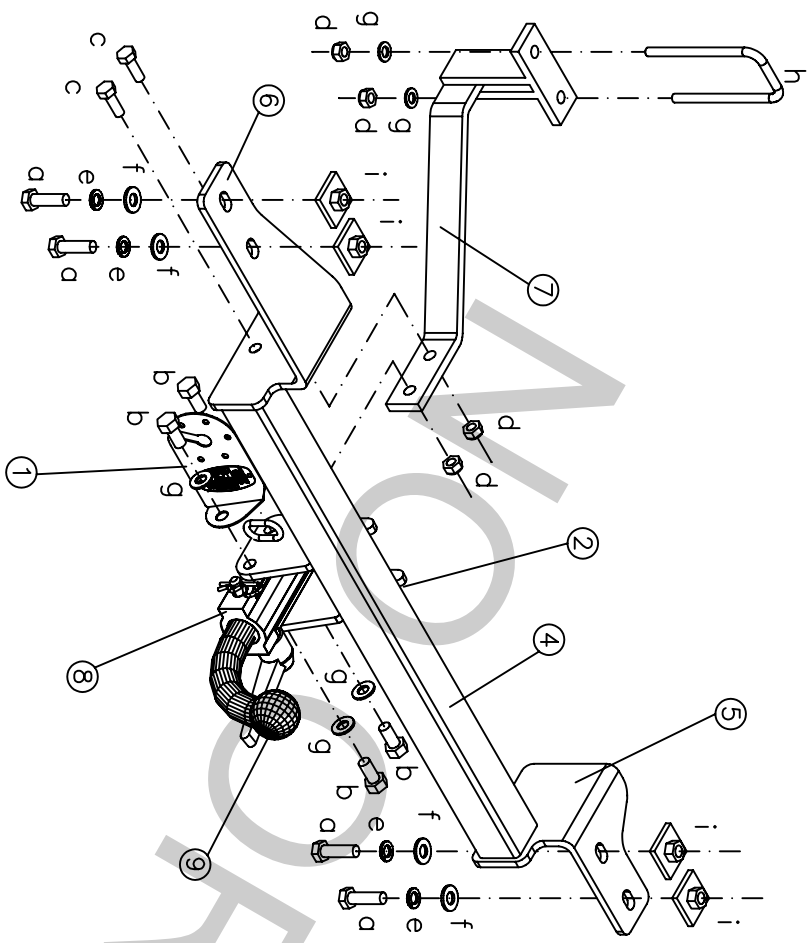

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
i	TUERCA ESPECIAL	ST-37	4
h	ABARCÓN 140x55x10 mm	F-1	1
g	ARANDELA M10 PLANA	-	2
f	ARANDELA M12 PLANA	-	8
e	ARANDELA M12 GROWER	-	4
d	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	4
c	TORNILLO M10x30	8.8	2
b	TORNILLO M12x25	8.8	4
a	TORNILLO M12x40 P125	8.8	4




LA FUENTE

Tipo	EE1106
Clase	A 50-X
[e9]	00*2478
Valor D	5.62 KN
Valor S	68 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A.
REMOLQUES Y ENGANCHES s/n.
C/. Ruiz y Máiquez, (Málaga)
C/. Ruíz y CAMPANILLAS (95) 2433477
Fax: (95) 2625840/41

MONTAJE DE BOLA

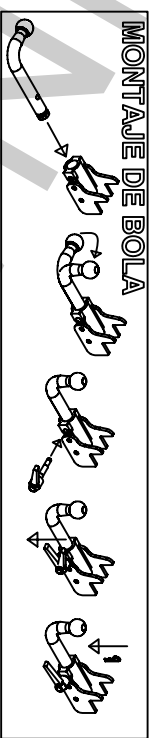

Instrucciones de montaje:

1. Quitar gancho de arrastre del lado derecho.
2. Para modelos fabricados a partir del 07/98, quitar el paragolpes.
3. Fijar el enganche (4), con tornillos (b), sin apretar.
4. Fijar la pieza (7), con tornillos (c) al soporte lateral izquierdo (6), sin apretar.
5. Fijar la pieza (7) a la viga lateral izquierda del vehículo con el abarcón (i), sin apretar.
6. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
7. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*2478*00						
Código:	EE1106					
MARCA:	SUZUKI					
MODELO:	SAMURAI CORTO desm.					
REFERENCIA 99000-990Y2-132						
PMR:	1.000 Kg					
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200