


CROQUIS:

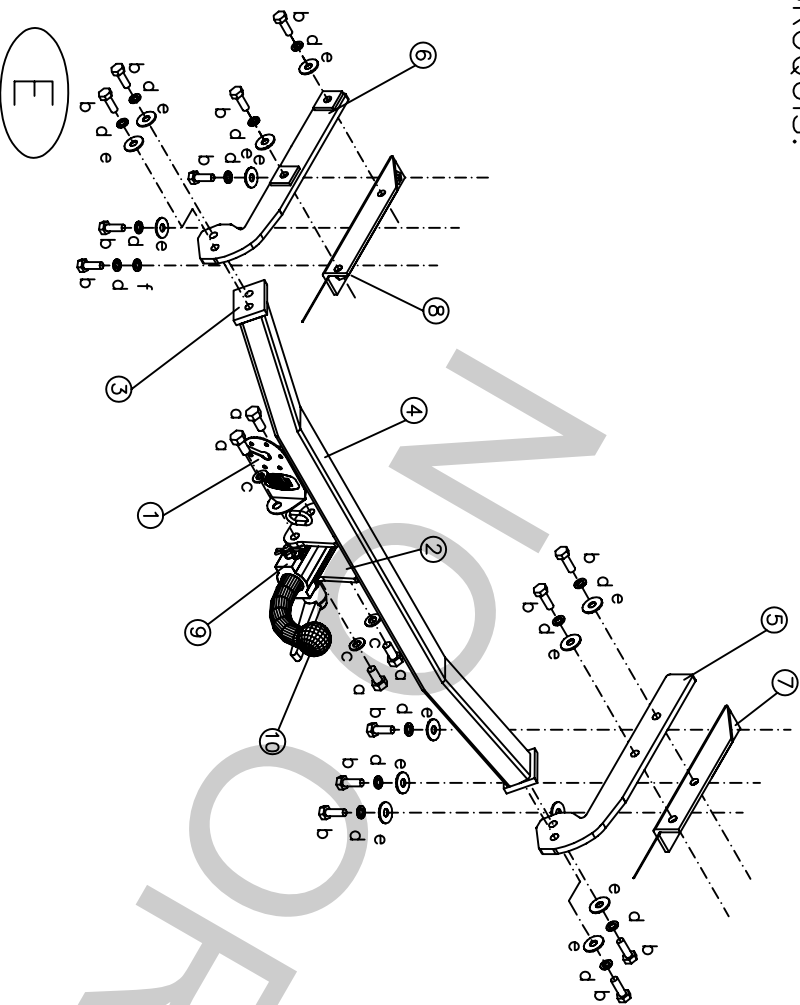

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el paragolpes y gancho de arrastre.
2. Quitar los topes del paragolpes de los lados izquierdo y derecho.
3. Fijar la pieza (8) con tres tornillos (b) en el interior del larguero izquierdo del chasis del vehículo, sin apretar.
4. Fijar el lateral izquierdo (6), junto al tope del paragolpes izquierdo, en el interior del larguero izquierdo del chasis del vehículo, con dos tornillos (b), sin apretar.
5. Realizar las mismas operaciones que en los puntos 3 y 4 para el lado derecho con las piezas (5) y (7).
6. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (b), sin apretar.
7. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
8. Abrir ventana al paragolpes según croquis adjunto.
9. Montar el paragolpes y gancho de arrastre.
10. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.



LA FUENTE


Tipo	EE1107
Clase	A 50-X
e9	00*2567
Valor D	7,46 KN
Valor S	75 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2567*00
Código:	EE1107
MARCA:	NISSAN
MODELO:	ALMERA TINO Desm.

PMR: 1.250 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

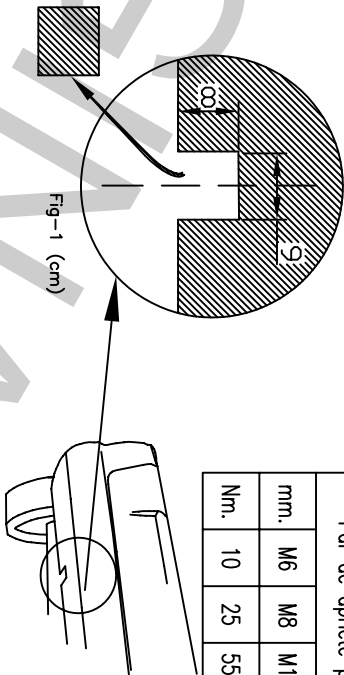

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 PLANA	-	1
e	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	13
d	ARANDELA M10 GROWER	-	14
c	ARANDELA M12	-	4
b	TORNILLO M10x40	8.8	14
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

MONTAJE DE BOLA

