



CROQUIS:

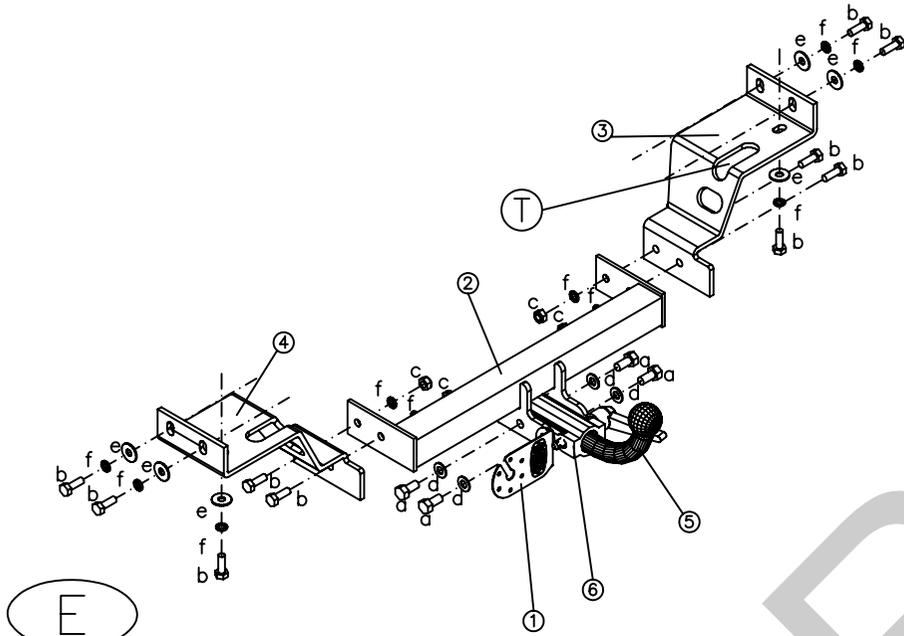

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubos de escapes y retirar los ganchos de fijación de los silenblock.
2. Retirar los tornillos de fijación del paragolpes (estos se anulan).
3. Fijar los soportes laterales (3) y (4) con tornillos (b) en las fijaciones del paragolpes retiradas en el punto anterior. Haciendo pasar los ganchos de fijación de los silenblock del tubo de escape por la ranura (T).
4. Fijar el cuerpo del enganche (2) con tornillos (b), sin apretar.
5. Colocar el tubo de escape y los ganchos de fijación de los silenblock.
6. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
7. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

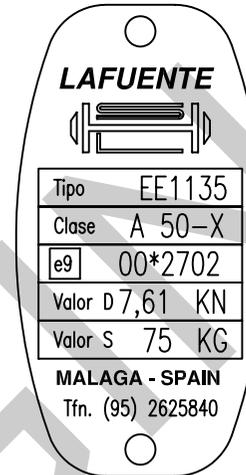


N° Homologación:	
e9*94/20*94/20*2702*00	
Codigo:	EE1135
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	COUPE 2.002

PMR:	1400	Kg
------	------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 GROVER	-	10
e	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	6
d	ARANDELA M12 PLANA	-	4
c	TUERCA M10 P125	8	4
b	TORNILLO M10x30 P125	8.8	10
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

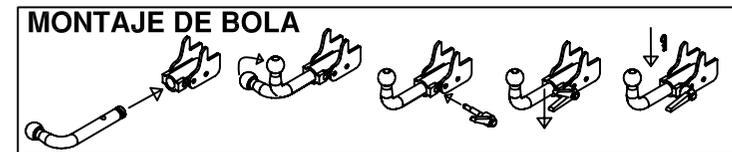

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.