



CROQUIS:

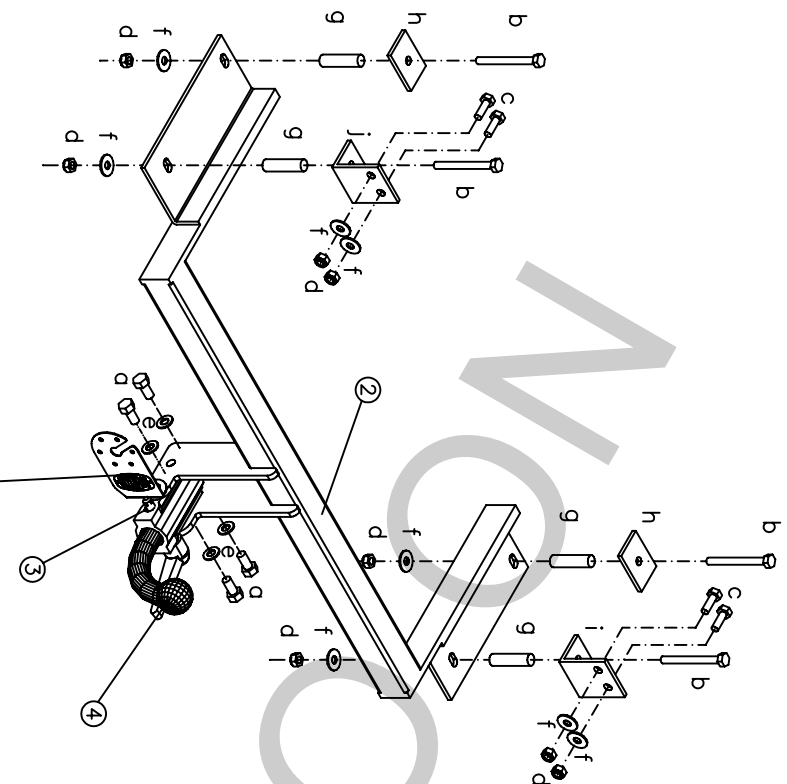

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
j	SUPLEMENTO IZQUIERDO 6mm	ST-37	1
i	SUPLEMENTO DERECHO 6mm	ST-37	1
h	CHAPA MALETERO	ST-37	2
g	CASQUILLOS Ø17mm L= 65mm	ST-37	4
f	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	8
e	ARANDELA M12 PLANA	-	4
d	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	8
c	TORNILLO M10x30	8.8	4
b	TORNILLO M10x100	8.8	4
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

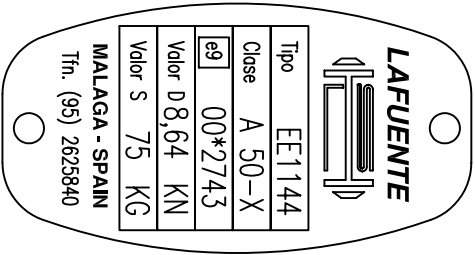

E

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar el tubo de escape.
2. Quitar las carcassas laterales del interior del maletero del vehículo.
3. Taladrar con una broca de 11mm. los taladros granateados en el interior del maletero, para el paso de los tornillos (b).
4. Pasar una broca de 18mm., en los orificios realizados en el punto anterior sin pasar la viga del chasis, para el paso de los casquillos (g).
5. Colocar los tornillos (b) con los casquillos (g) y montar el enganche.
6. Apretar los tornillos (b) y taladrar con una broca de 11mm. los puntos granateados frontales del vehículo para el paso de los tornillos (c), desde el interior del maletero.
7. Apretar todos los tornillos según la tabla de apriete.
8. Colocar el tubo de escape y las carcassas interiores del maletero.
9. Revisar el par de apriete de los tornillos cada 6 meses/1.000 km. de uso.

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*2743*00						
Código: EE1144						
MARCA: OPEL						
MODELO: VECTRA 2002 DESMONTABLE						
PMR: 1.600 Kg						
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.