

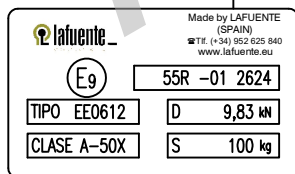


★ Tornillería del refuerzo del paragolpes del vehículo

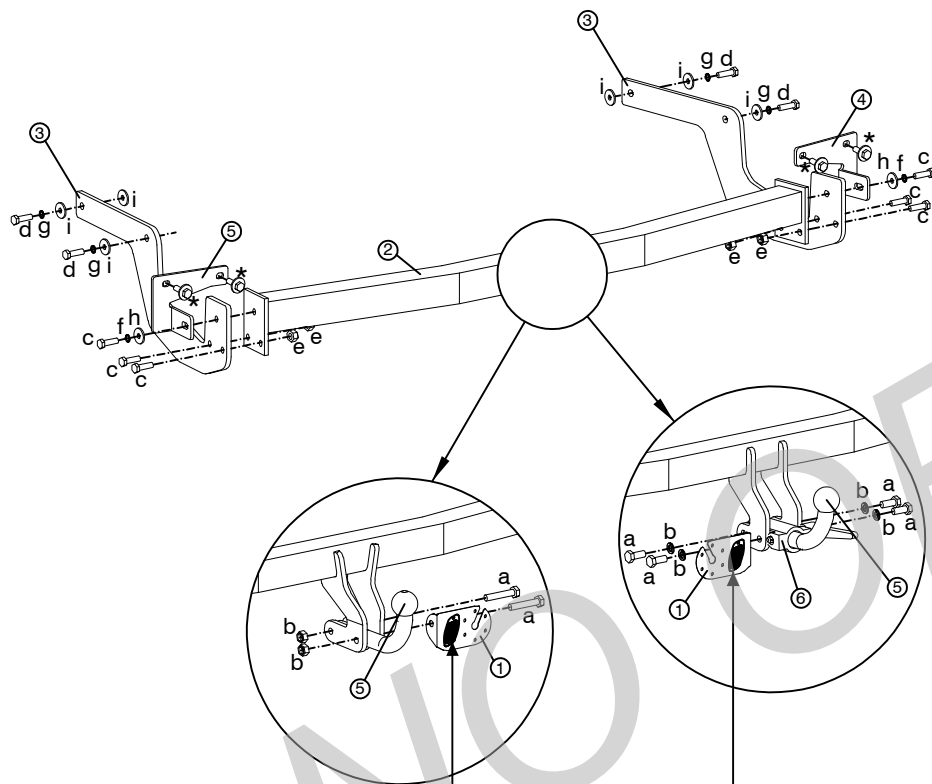

E9*55R01/09*2624*00

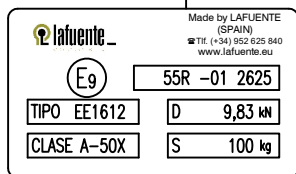

E9*55R01/09*2625*00

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.
See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

C	S	D
1.806 kg.	100 kg.	9,83 kN



ECE R55
homologación

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS
DAZUGEHÖRENDENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD

BOLA / BALL / KUGEL / BOULE	VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE
	c 6 x M10x40 DIN 933 8.8
	d 4 x M12x40 DIN 933 8.8
	e 4 x M10 DIN 985 8
	f 2 x M10 DIN 6798 -
	g 4 x M12 DIN 6798 -
	h 2 x M10 DIN 9021 -
	i 6 x M12 DIN 9021 -

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis

Und.Nm	M6	M8	M10		M12			M14		M16
calidad paso	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A. no asume ningún tipo de
responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

Nº Rev: 00 Aprobado: 25-05-2022




EE0612



EE1612

NISSAN TOWNSTAR MERCEDES CITAN RENAULT KANGOO


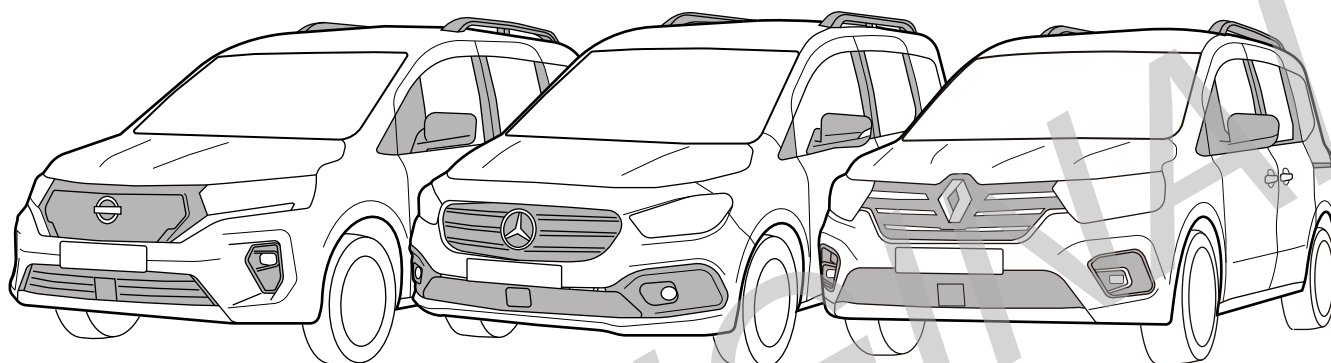


Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montageanleitung


1







P.D.C.

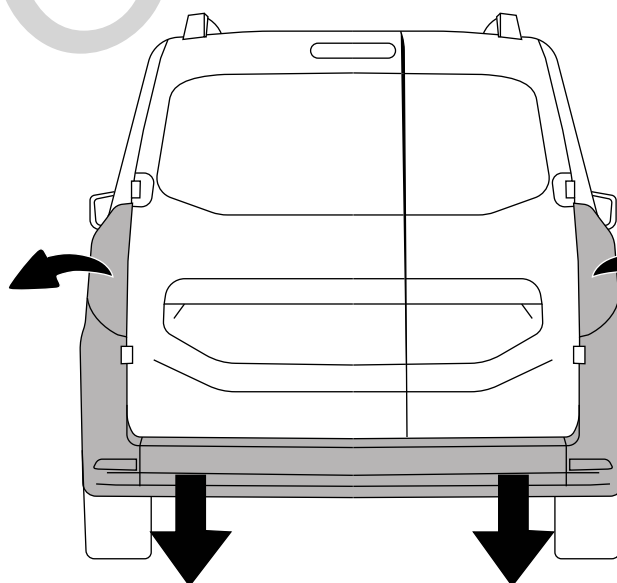

P.D.C.




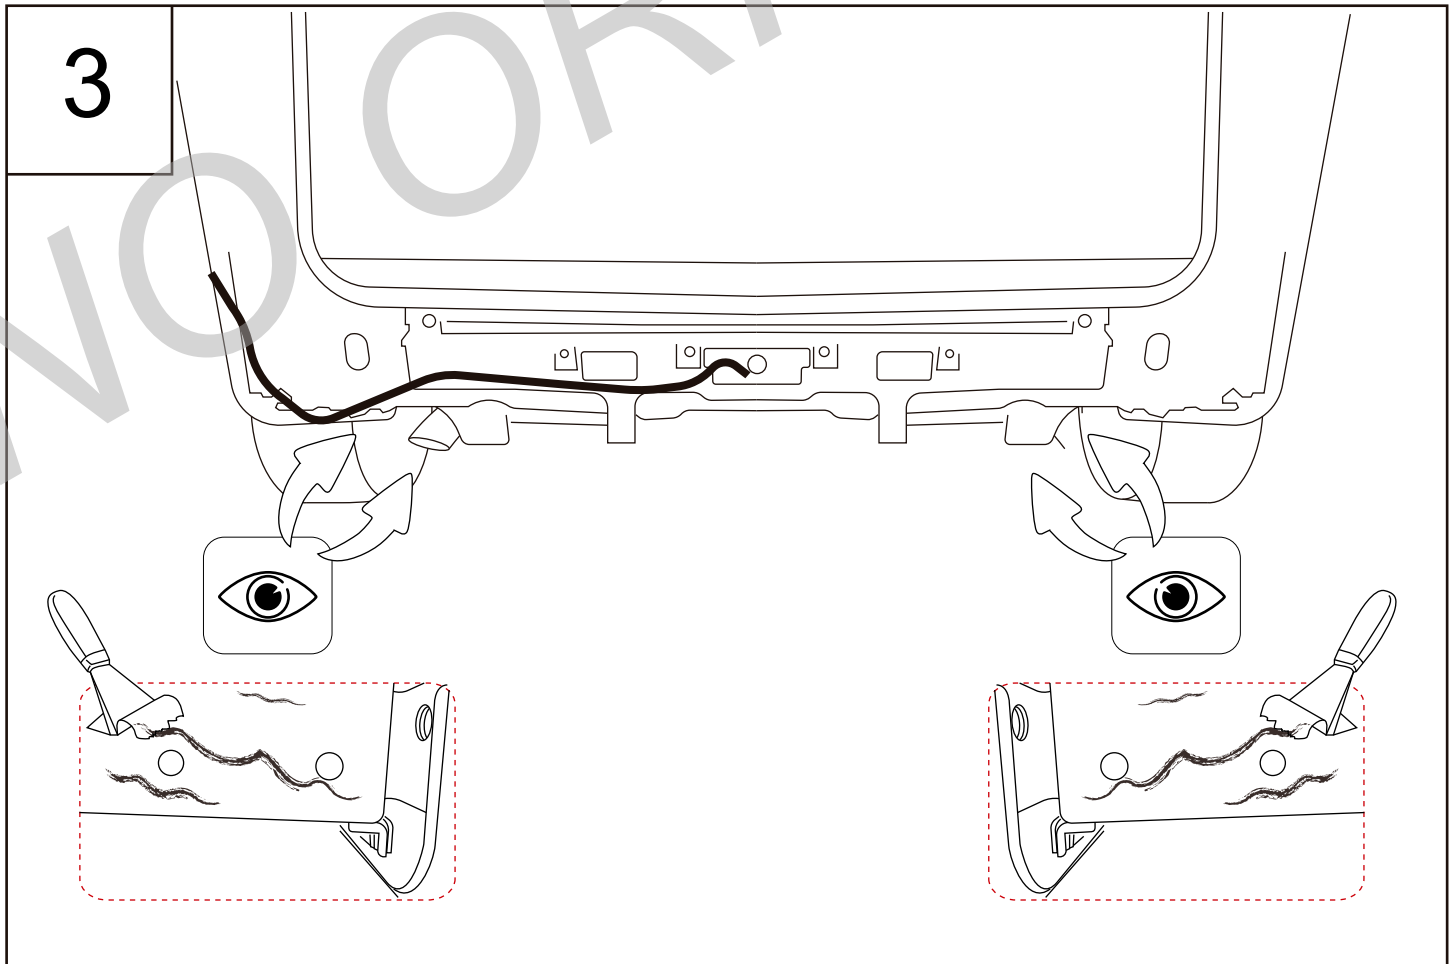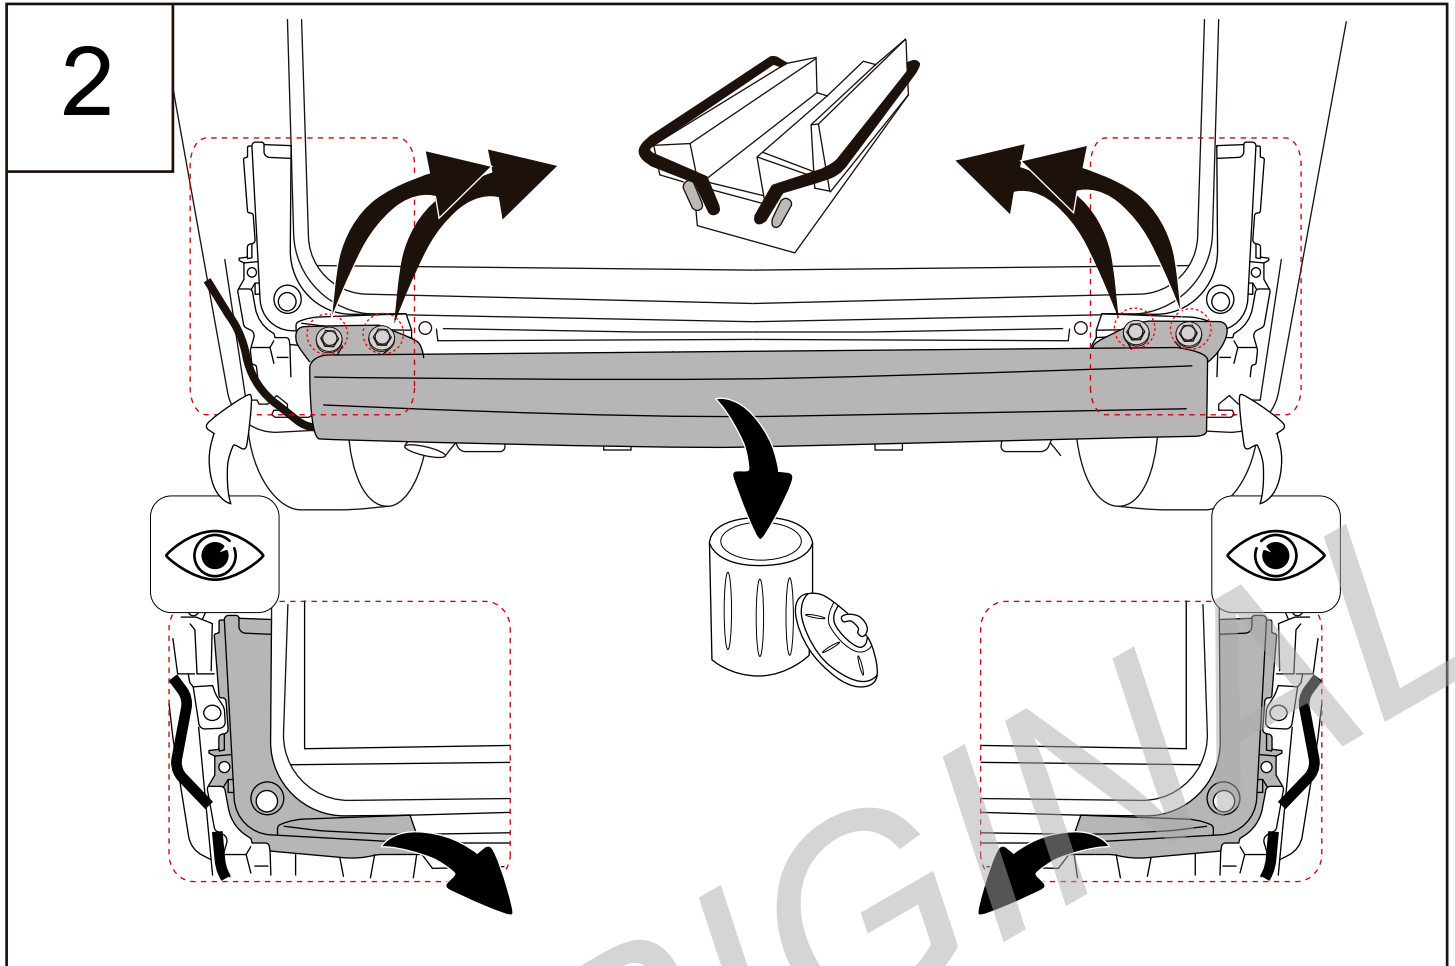

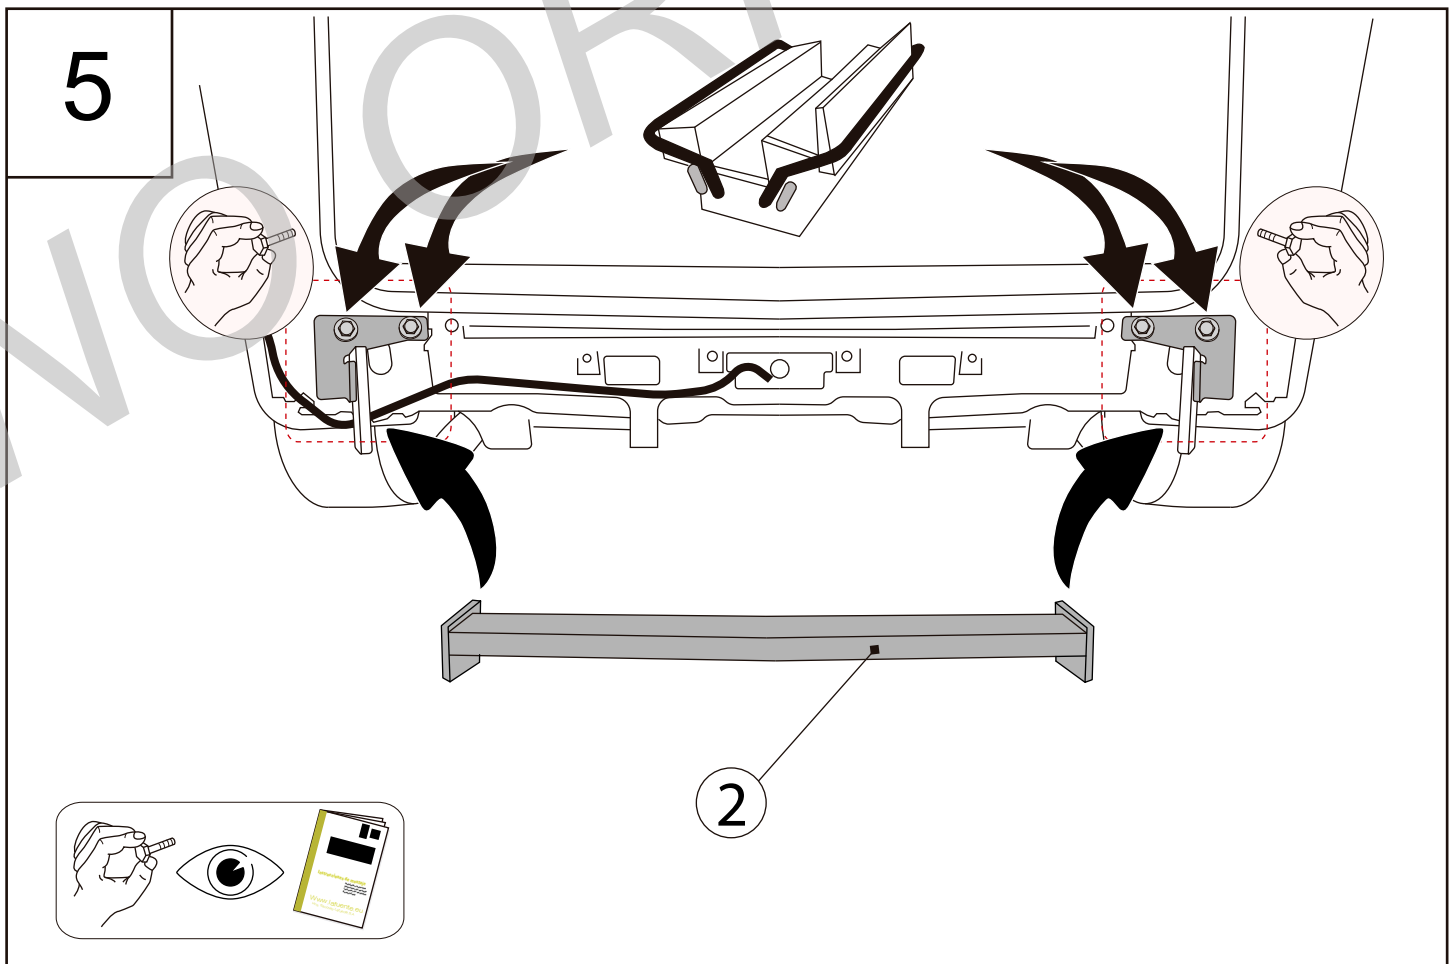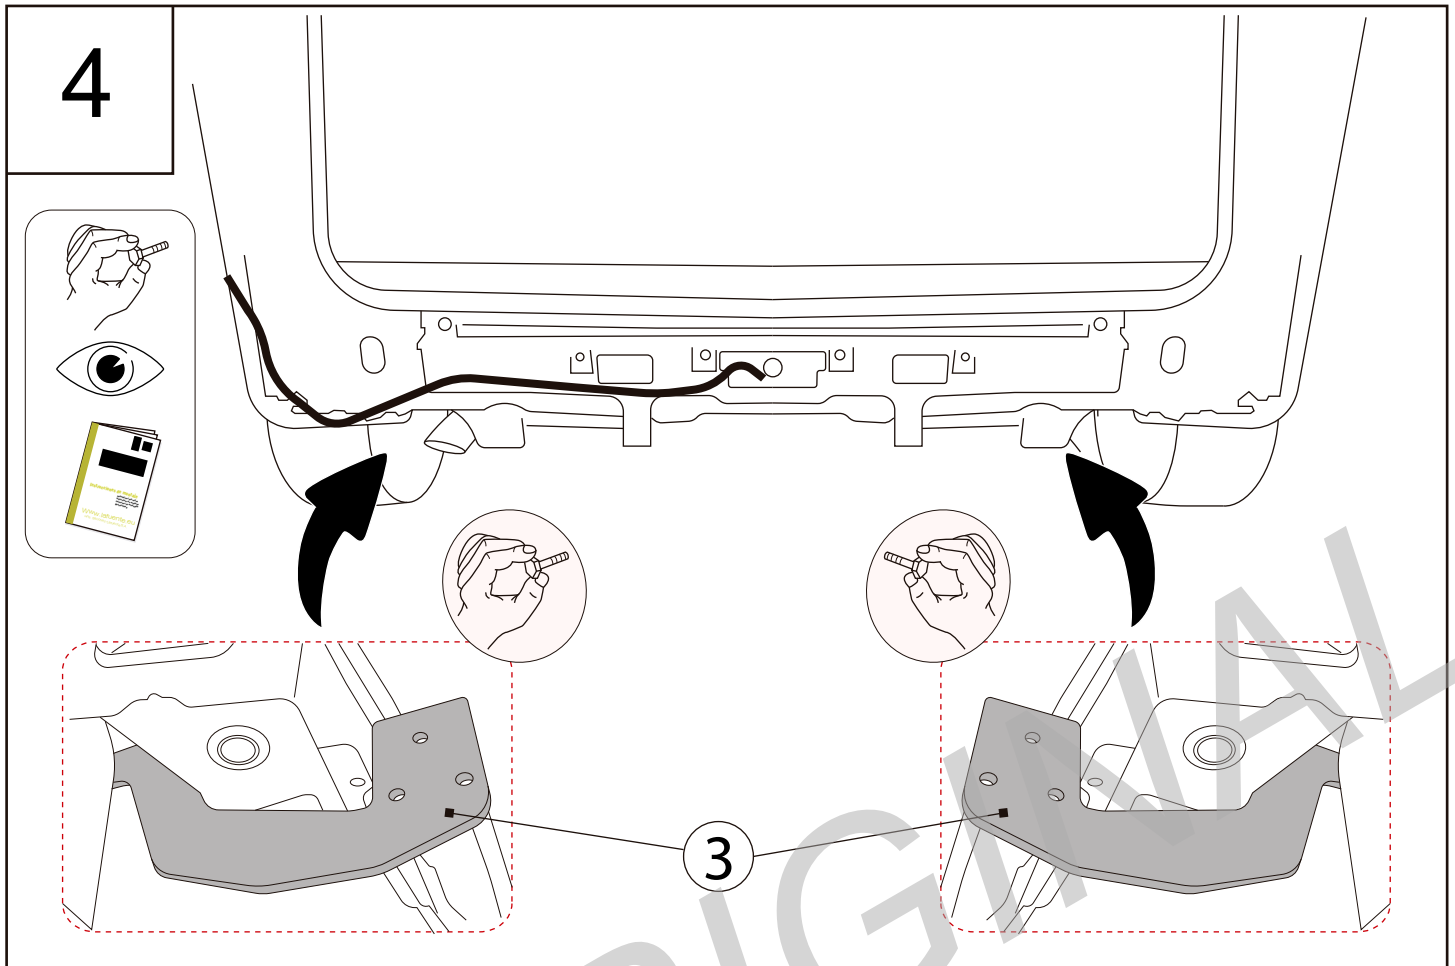


6







NISSAN TOWNSTAR

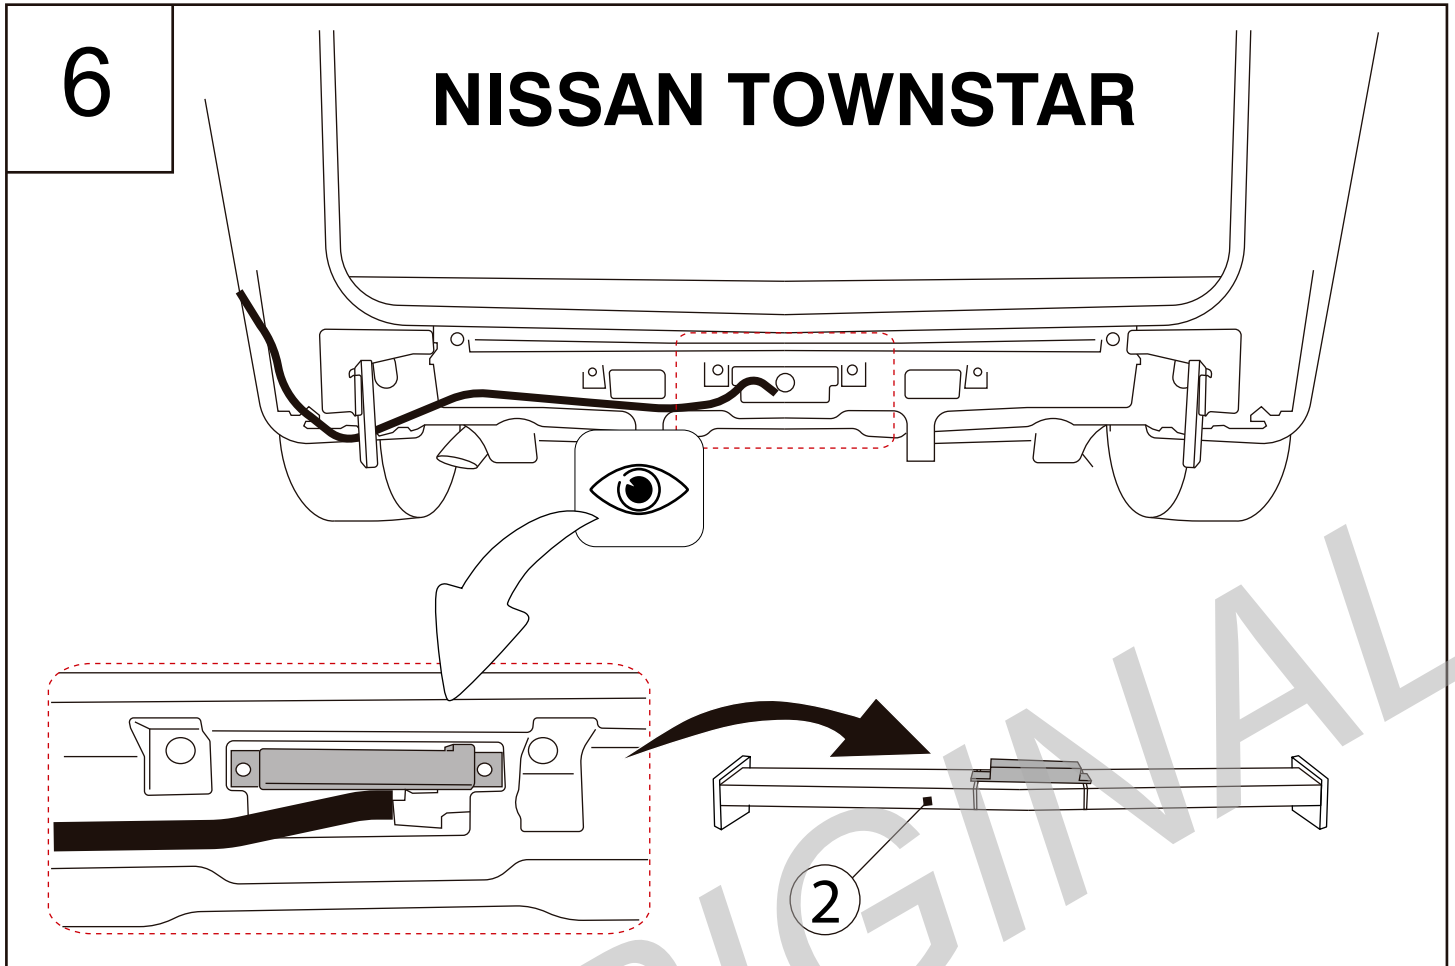


7

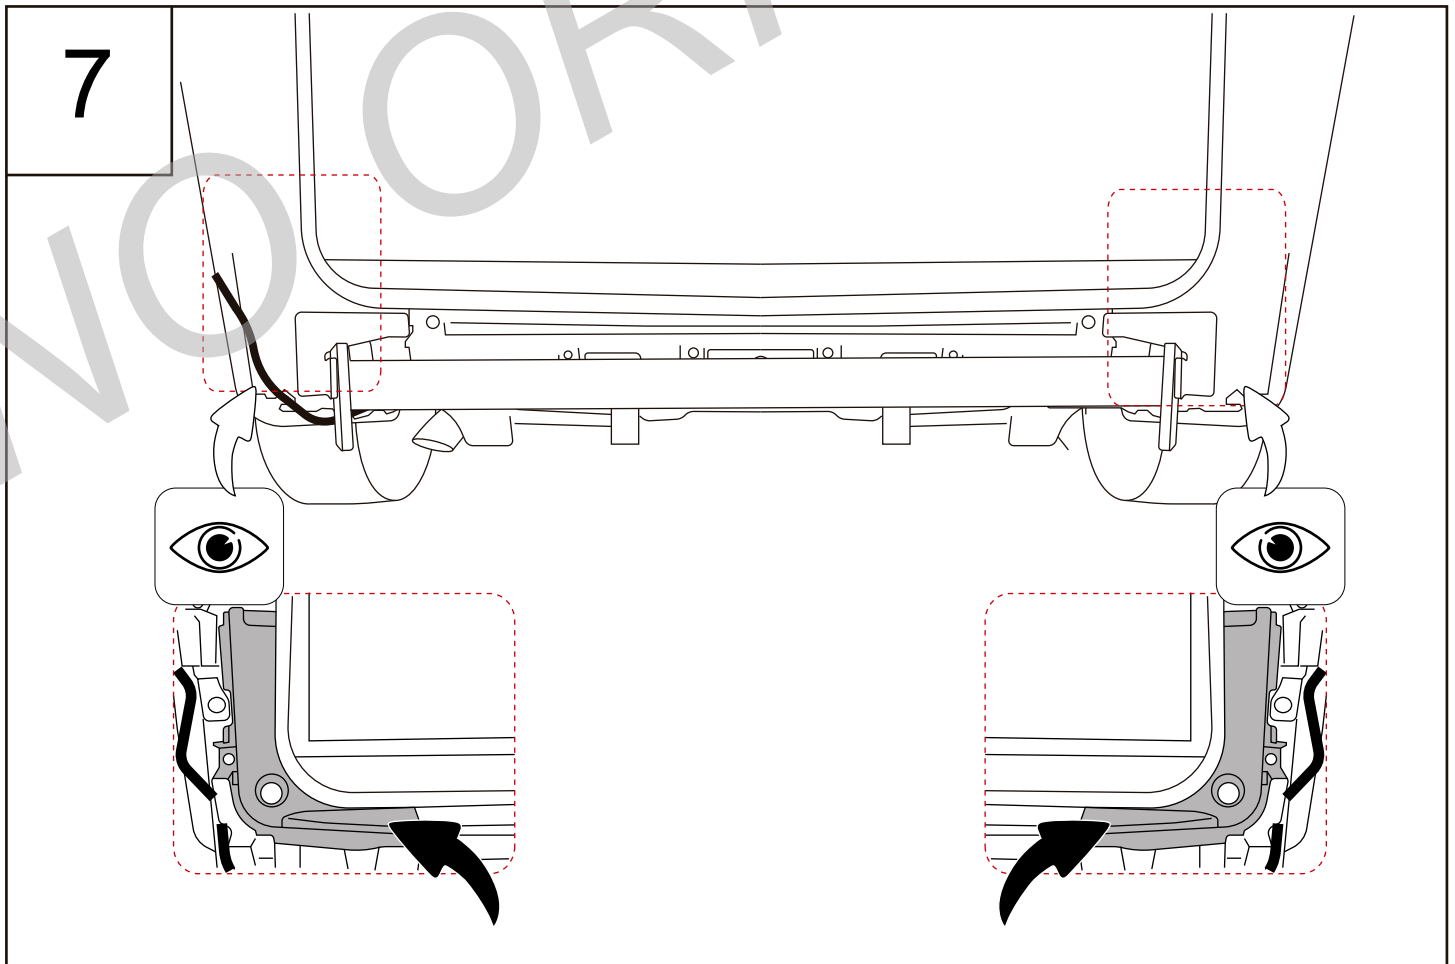

8

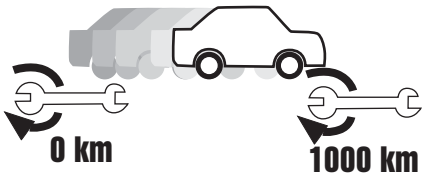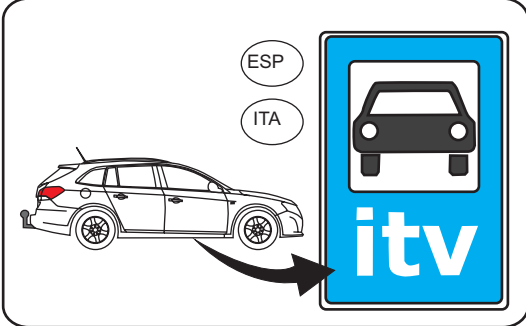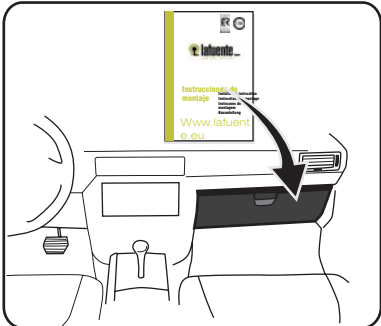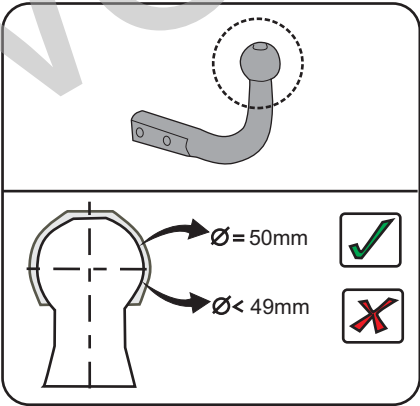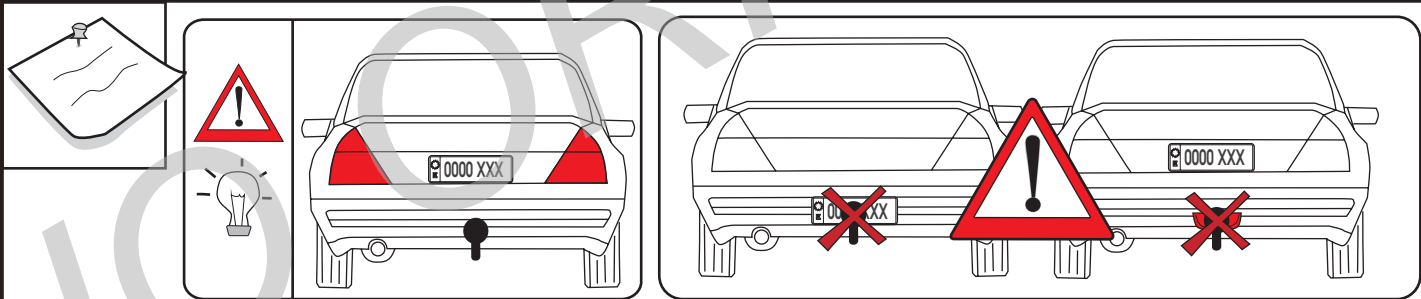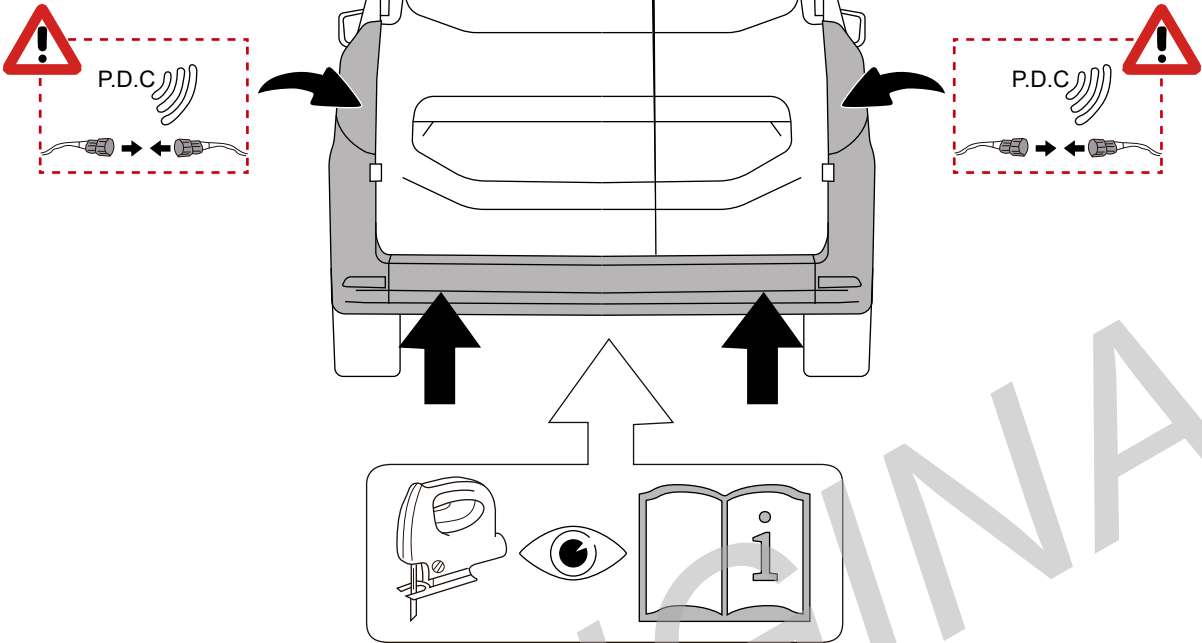

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

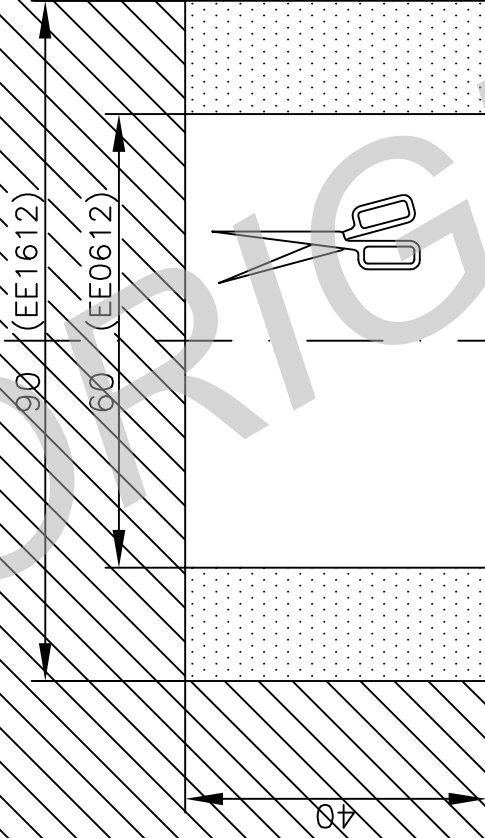


EE0612



EE1612

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA
BUMPER CENTRAL LINE

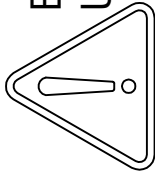

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:



CORTE CARCASA PARAGOLPES
MERCEDES CITAN

Escala:
1:1


UNIDADES EN
mm

EE0612-EE1612

Rev.
P1

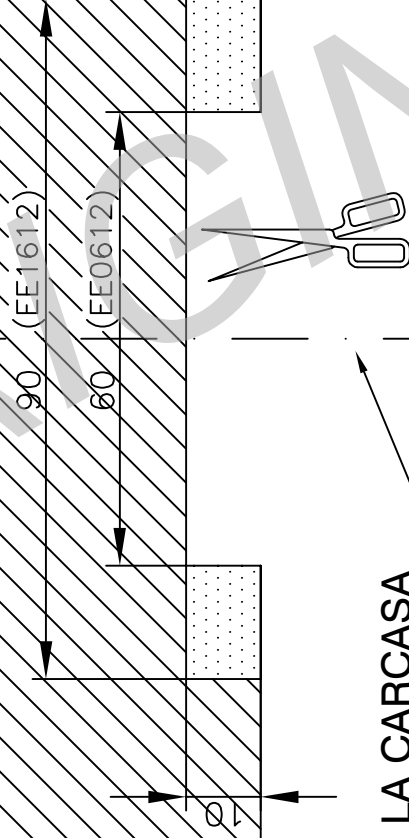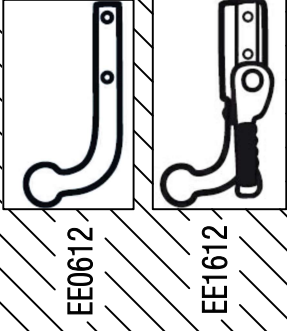

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA
BUMPER CENTRAL LINE

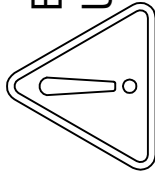

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:


CORTE CARCASA PARAGOLPES
RENAULT KANGOO

Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

EE0612-EE1612


Rev.
P1

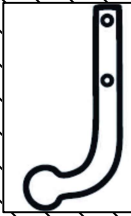

EE0612




EE1612

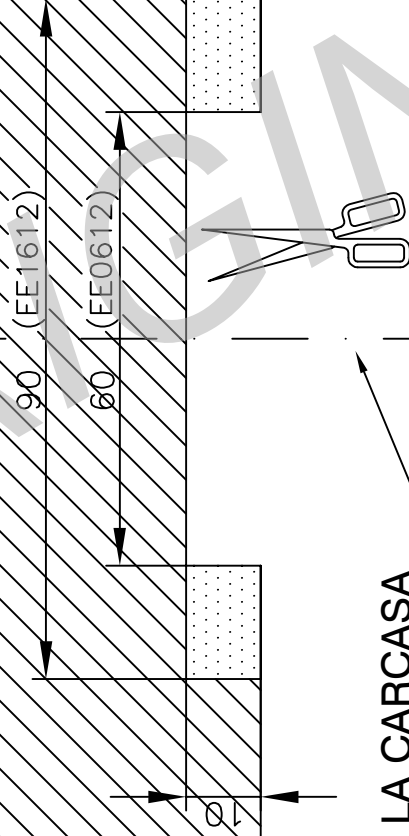

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

BUMPER CENTRAL LINE

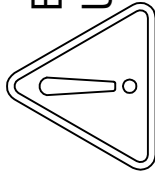

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:

CORTE CARCASA PARAGOLPES
NISSAN TOWNSTAR

Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

EE0612-EE1612

Rev.
P1