









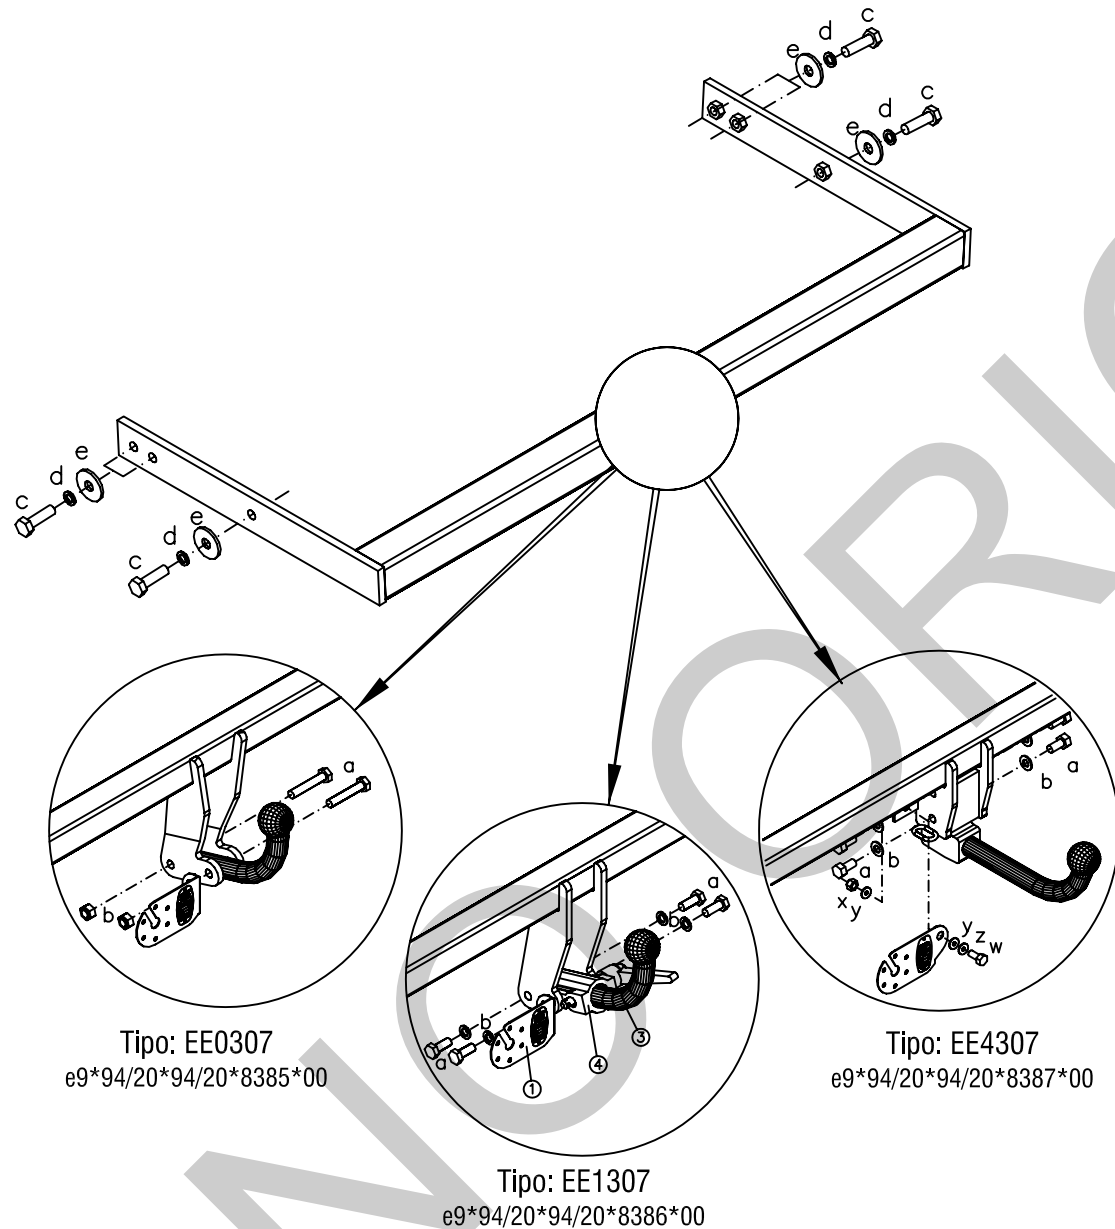











AUDI A1 SKODA FABIA SKODA FABIA COMBI VW POLO	Nº de homologación Official approval number Prüfung Nr. Nº d'homologation
--	--



M.M.R.	S	D
		
1.300 kg.	80 kg.	7,23 kN

Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis						
mm	6	8	10	12	14	16
Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según Directiva 94/20 CE.
 Hitch officially approved in accordance with Directive 94/20 CE.
 Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen 94/20 CE.
 Crochet homologué selon la Directive 94/20 CE.

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD				
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE			VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE	
				
a		2 x M12x65 DIN 931 8.8	c	 4 x M10x35 DIN 933 8.8
b		2 x M12 DIN 985 8	d	 4 x M10 DIN 127 -
			e	 4 x M10 DIN 9021 -
				
a		4 x M12x25 DIN 933 8.8		
b		4 x M12 DIN 125 -		
				
a		4 x M12x 30 DIN 931 12.9	w	 1 x M10x30 DIN 933 8.8
b		4 x M12 DIN 127 -	x	 1 x M10 DIN 985 8
			y	 2 x M10 DIN 125 -
			z	 1 x M10 DIN 2093 -

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
 HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.

E**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**



1. Desmontar el paragolpes y los pilotos traseros (AUDI A1: Desmontar tapicería maletero).
2. Retirar el refuerzo metálico del paragolpes, este se desecha.
3. Eliminar las pegatinas que se encuentran en los laterales de las vigas, para tener acceso a los puntos de anclaje.
4. Colocar el cuerpo central, introduciendo los laterales en las vigas del vehículo, y apuntar con los tornillos.
5. Apretar todos los tornillos según la tabla de Par de Apriete.
6. Hacer muesca en el paragolpes, para permitir el paso de la bola, según figura adjunta.
7. Colocar el paragolpes y los pilotos traseros.

UK**INSTALLATION INSTRUCTIONS**


1. Remove the bumper and the rear lights.
2. Remove the metal reinforcement of the bumper, this is discarded.
3. Take the stickers off that are found on the sides of the beams, to gain access to the fastening points.
4. Fit the central body, inserting the sides into the beams of the vehicle, and line up with the screws.
5. Tighten all the screws according to the Tightening Torque table.
6. Make a slit in the bumper, to allow the ball to pass through, as shown in the enclosed diagram.
7. Fit the bumper and the rear lights.

D**BAUANLEITUNG**

1. Herausnehmen der Stossfänger und die Beleuchtung hinten.
2. Herausnehmen die Metallhalterung der Stossfänger und weglassen.
3. Herausnehmen den Klebstreifen an den seitlichen Trägern des Fahrzeuges um die Verankerungspunkte freizulegen.
4. Fixieren das Zentralteil der Kupplung mit den seitlichen Teilen im inneren der Trägern des Fahrzeuges mit Schrauben.
5. Schrauben entsprechend der Drehmomenttabelle festziehen.
6. Ausschneiden der Stossfänger, (siehe Anlage).
7. Fixieren der Stossfänger und die Beleuchtung.

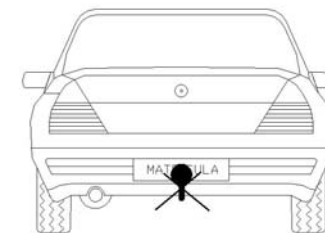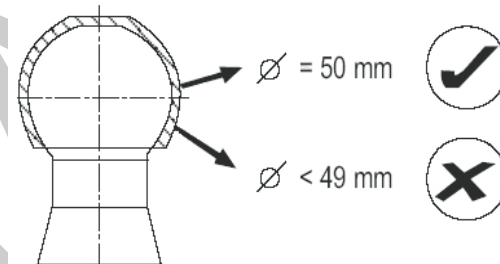**Matrícula/Number Plate****- Nota / Note / Bemerkung / Remarque:**

- (E)** Revisar par de apriete de tornillos a las 6 meses/1.000 Km. de uso.
- (UK)** Check the bolt torque after 6 months or 1000 km of use.
- (D)** Schrauben nach 6 Monaten/1.000 Km. Lausleistung überprüfen.
- (F)** Vérifier le serrage des vis tous les 6 mois /1000 Km d'utilisation.
- (P)** Revisar Par de Apertado de parafusos todos

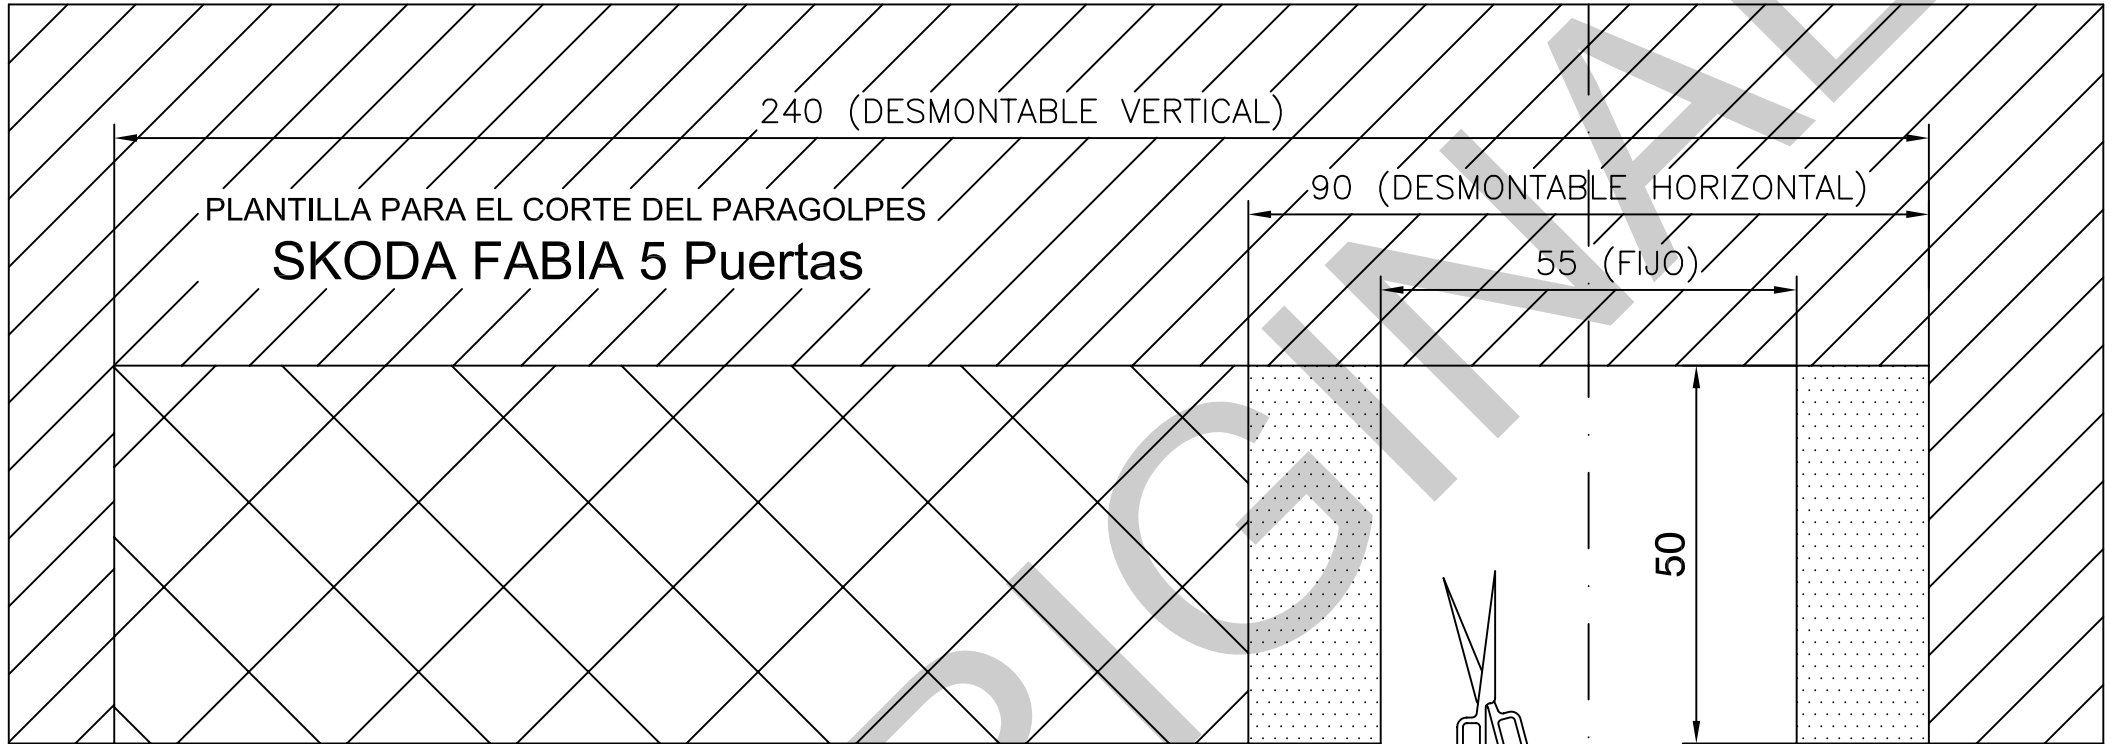

PLANTILLA PARA EL CORTE DEL PARAGOLPES
SKODA FABIA 5 Puertas


240 (DESMONTABLE VERTICAL)

90 (DESMONTABLE HORIZONTAL)

55 (FIJO)

50

LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES




Hnos. SÁNCHEZ
LAFUENTE, S.A.


Campanillas
 MÁLAGA - SPAIN

Dibujo:
 DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES

Escala: 1:1	UNIDADES EN MILIMETROS	SKODA FABIA 5Puertas	Rev. P1
----------------	---------------------------	----------------------	------------

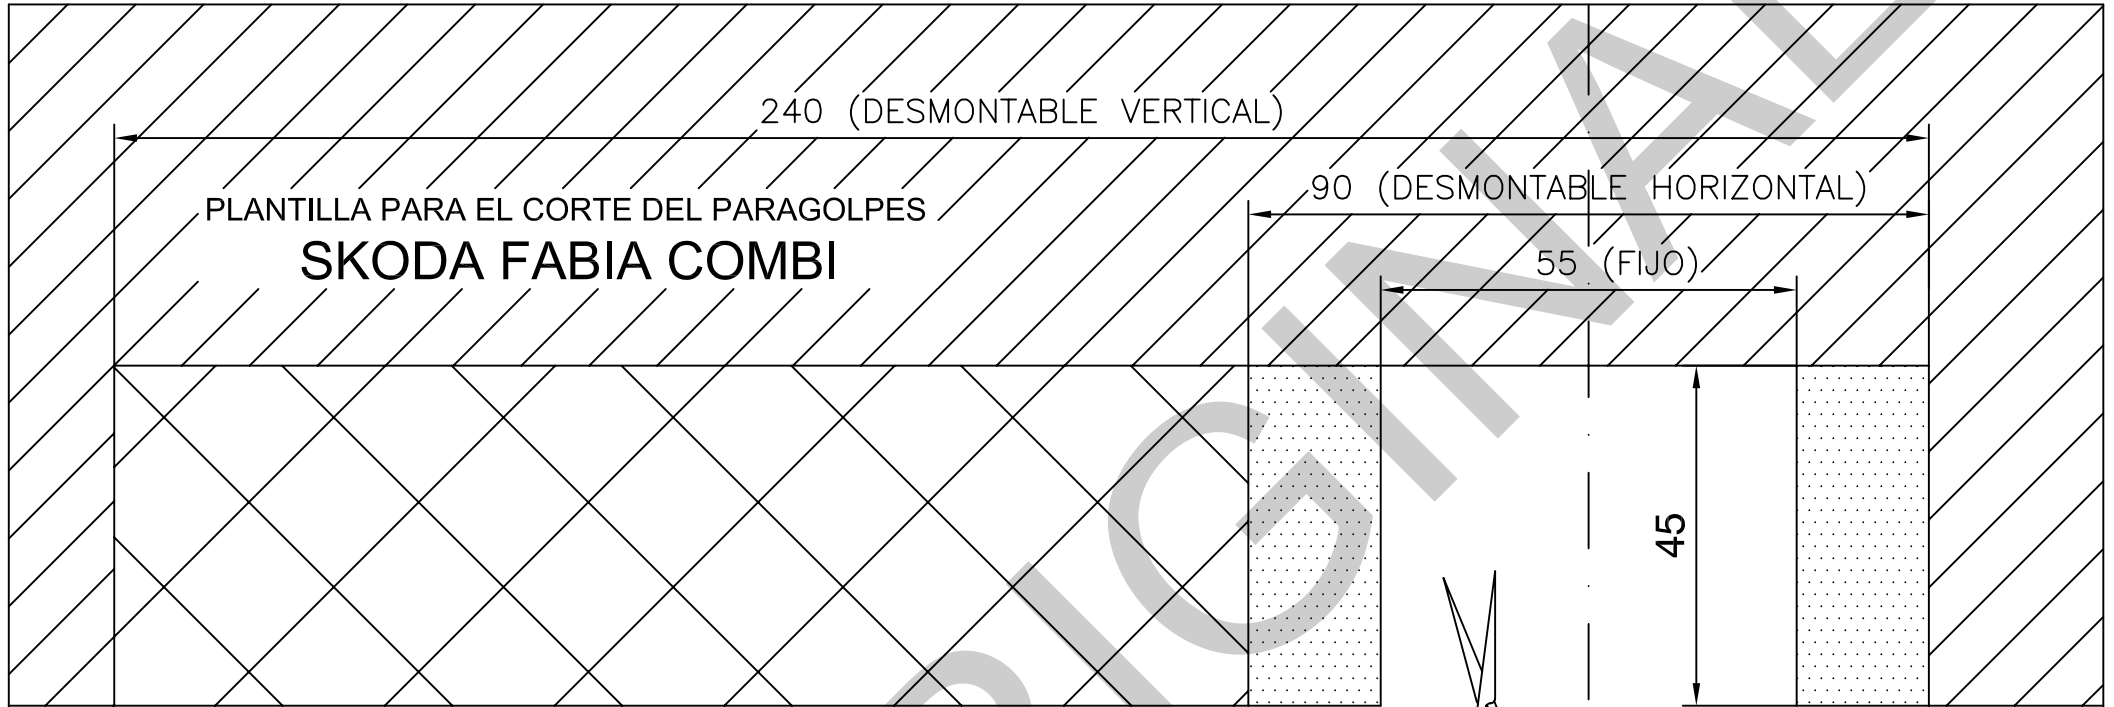

LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES



Hnos. SÁNCHEZ
LAFUENTE, S.A.

Campanillas
MÁLAGA - SPAIN

Dibujo:
DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES

Escala: 1:1	UNIDADES EN MILIMETROS	SKODA FABIA COMBI	Rev. P1
----------------	---------------------------	-------------------	------------

240 (DESMONTABLE VERTICAL)

PLANTILLA PARA EL CORTE DEL PARAGOLPES

VW POLO


90 (DESMONTABLE HORIZONTAL)

55 (FIJO)

110



LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES



Hnos. SÁNCHEZ
LAFUENTE, S.A.


Campanillas
MÁLAGA - SPAIN

Dibujo:
DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES

Escala:
1:1 UNIDADES EN
MILIMETROS

VW POLO


Rev.
P1

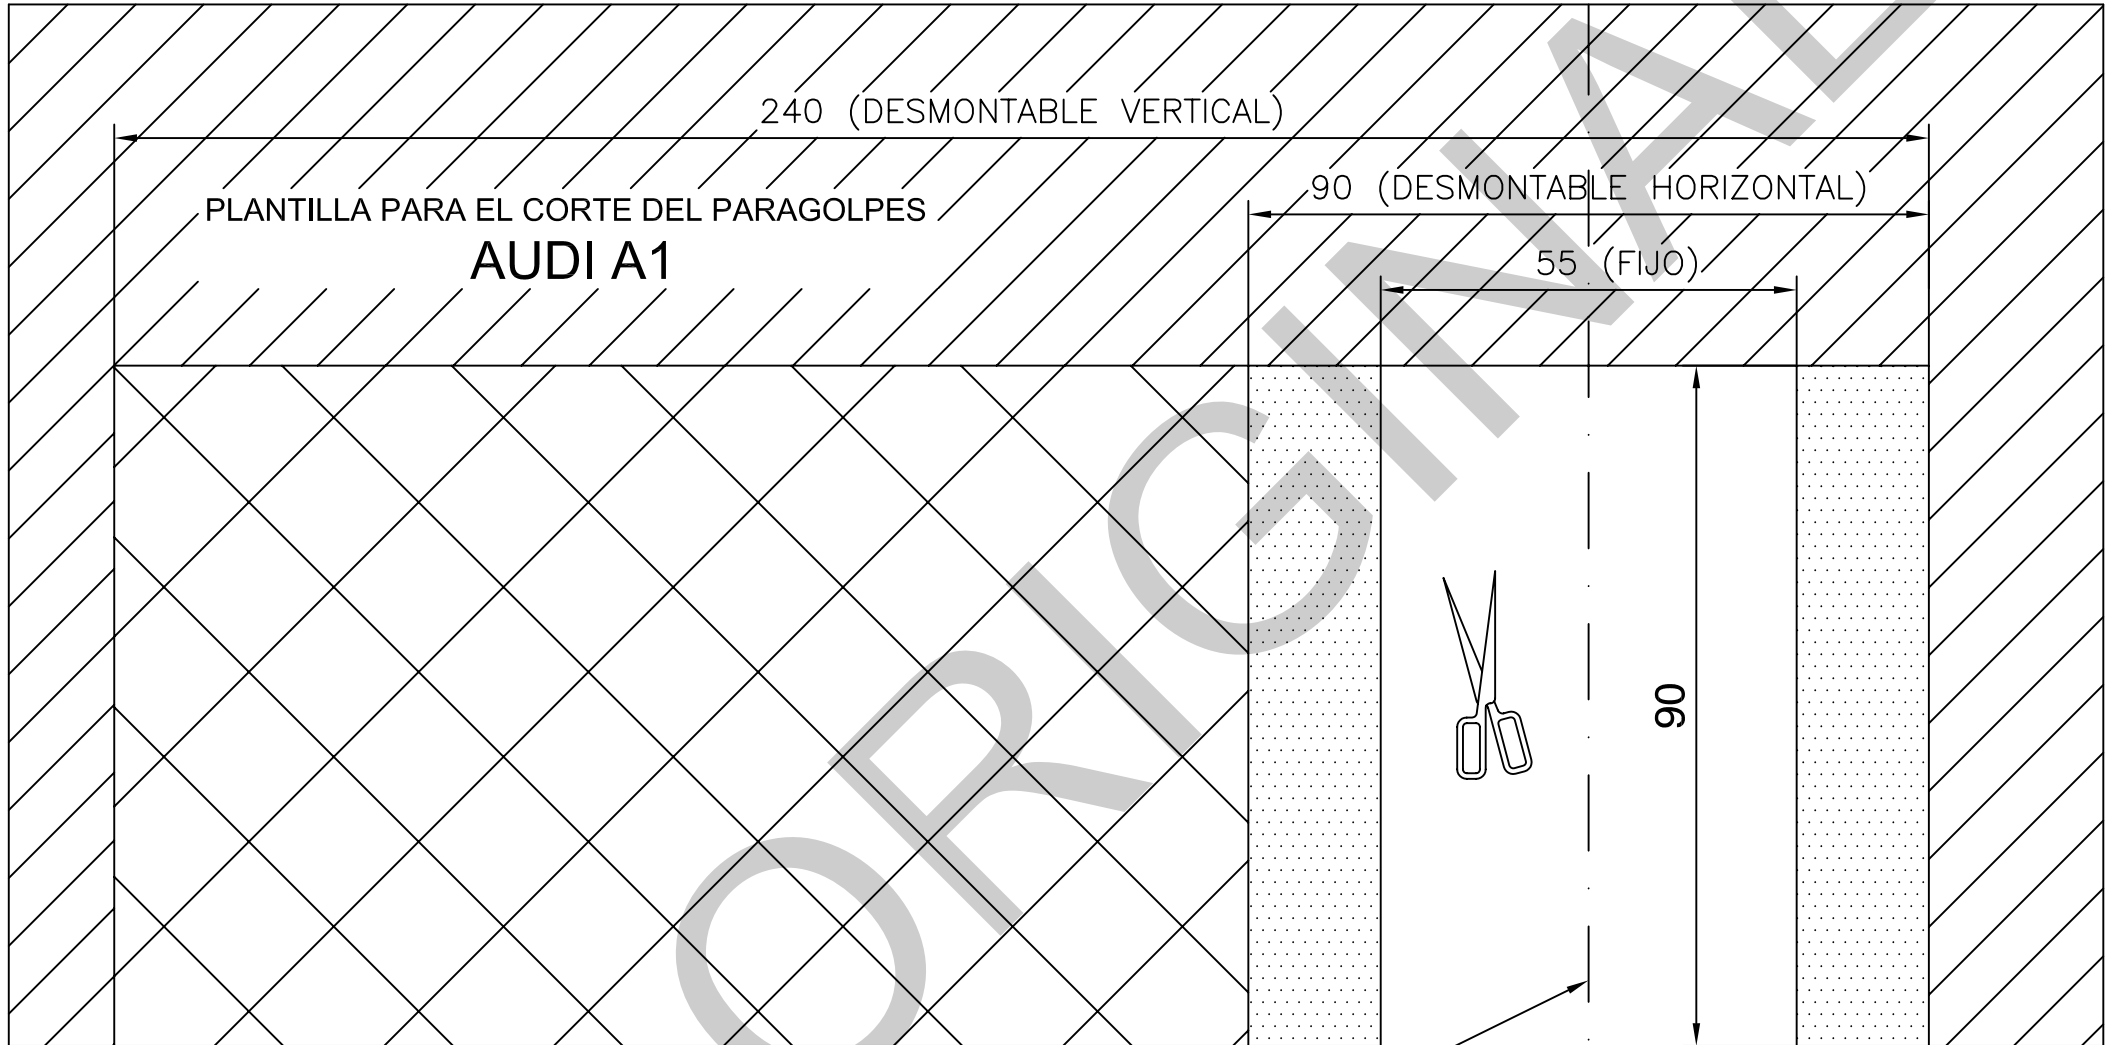

PLANTILLA PARA EL CORTE DEL PARAGOLPES

AUDI A1

LINEA CENTRAL DEL PARAGOLPES



Hnos. SÁNCHEZ
LAFUENTE, S.A.

Campanillas
MÁLAGA - SPAIN

Dibujo:
DETALLE DE VENTANA A REALIZAR EN EL PARAGOLPES

Escala:
1:1 UNIDADES EN
MILIMETROS

AUDI A1

Rev.
P1